

jura®



E8/E80 kasutusjuhend

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, teenindus@jura.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosad või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus on 2 aasta (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsükli).
3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - 4.1. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
 - 4.2. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - 4.3. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - 4.4. kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
 - 4.4.1. toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 4.4.2. filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - 4.4.3. muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
 - 4.4.4. kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
 - 4.4.5. toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - 4.4.6. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - 4.4.7. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Sinu E8/E80

Sinu E8/E80	3
Sümbolite kirjeldus	4
Seadme osad	5
Oluline teave	7
Õige kasutamine	7
Ohutuse tagamine	7
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	9
JURA Internetis	9
Masina ülesseadmine	9
Oamahuti täitmine	9
Vee kareduse määramine	9
Esmakordne kasutamine	9
Piimavooliku ühendamine	11
Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega)	11
2 Valmistamine	11
<i>Latte macchiato, cappuccino</i> ja teised piimakohvijoojad	11
<i>Ristretto</i> , espresso ja kohv	12
Kaks <i>ristretto</i> 't, kaks espressot ja kaks kohvi	12
<i>Espresso doppio</i>	13
Kuum piim ja piimavaht	13
Jahvatatud kohv	13
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	14
Veski reguleerimine	14
Kuum vesi	15
3 Igapäevane kasutamine	15
Veepaagi täitmine	15
Masina sisselülitamine	16
Igapäevane hooldus	16
Korrapärane hooldus	17
Masina väljalülitamine	17
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	17
Jookide seadete muutmine	18
Automaatne väljalülitus	18
Vee kareduse määramine	19
Piimasüsteemi loputamine	19
Veekoguse mõõtühik	19
Keel	19
5 Hooldus	21
Masina loputamine	21
Peene vahu piimavahusti loputamine	21
Peene vahu piimavahusti puhastamine	22
Professionaalse peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine	22
Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine	23
Filtri paigaldamine/vahetamine	24
Masina puhastamine	25
Katlakivieemaldus	26
Oamahuti puhastamine	27
Veepaagi puhastamine katlakivist	28

6	Ekraanile ilmuvad teated	29
7	Veaotsing	30
8	Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	31
	Transport / süsteemi tühjendamine.....	31
	Utiliseerimine.....	31
9	Tehnilised andmed	32
10	Register	33
11	Jura kontaktandmed / õigusteave	35

Kehtivuse ulatus

See kasutusjuhend kehtib järgmiste mudelite kohta:

- E8
- E80

Kuid selguse huvides viitab kasutusjuhend ainult mudelile E8.

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

	HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
	ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid

	Toimingu tegemise soovitus. See sümbol tähendab, et masin soovitab Sul teatavat toimingut teha.
	JURA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave .
	Näidik


Seadme osad



- 1 Täiteletri kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täitelehter
- 3 Oamahuti koos aroomikattega
- 4 Veepaagi kaas
- 5 Veepaak
- 6 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 7 Kohvipaksusahtel
- 8 Vedelikusahtel

- 9 Jahvatusastme regulaatori kaas
- 10 Jahvatusastme regulaator
- 11 Sisse-/väljalülitusnupp 
- 12 Piimasüsteem koos professionaalse peene vahu piimavahustiga (professionaalne piimavahustusotsik ei kuulu kõigi mudelite juurde)
- 13 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 14 Tassialus

Seadme osad

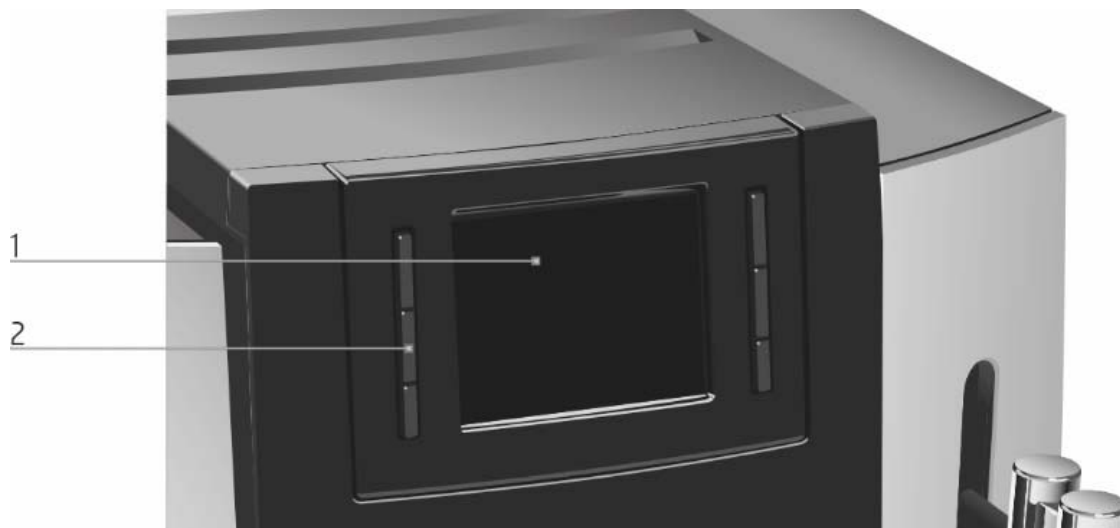

1 Ekraan

2 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon
oleneb ekraanil olevast tekstist)



JURA Smart Connecti hoolduspistik (Smart
Connect ei kuulu kõigi mudelite juurde)




Peene vahu piimavahusti (kasutatakse eri
mudelitel)

Lisavarustus

Piimasüsteemi puhastusanum

Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

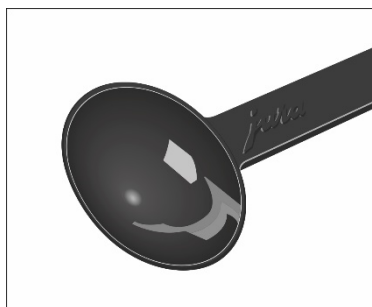

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina vale kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutuse tagamine

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.



- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Püsivalt ühendatud toitejuhtmega mudeli puhul: Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Lahtiühendatava toitejuhtmega mudeli puhul: Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada originaaljuhtmega, mille hankimiseks pöördu otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta E8 ega selle toitejuhet kuumale pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme mõni sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.
- Selleks, et masin vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita E8 esmalt sisse-/väljalülitusnupust välja. Alles seejärel võib pistiku seinapistikupesast välja tõmmata.

Kuna masina tilad ja peene vahu piimavahusti võivad kuumeneda ja nahka põletada, pea kinni järgmistest nõuetest.

- Hoia kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi, et peene vahu piimavahusti oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Peene vahu piimavahusti või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Seadme kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Ära jäta oma E8 välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta E8, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta E8 ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita E8 sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta E8 puhastamiseks niisket, mitte märja lappi ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu E8 põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Ühenda E8 otse seinapistikupesasse. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma E8 kahjustada.

Oluline teave

- Kasuta masina puhastamiseks pehmet lappi ja õrna toimega puhastusvahendit.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja eemalda pistik seinapistikupesast.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina vales kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtriite CLARIS Smart ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine


JURA Internetis

Külasta meid Internetis. Masina kasutamise kiirjuhendi saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.com. Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma E8 kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Masina ülesseadmine

E8 ülesseadmisel toimi järgmiselt.

- Aseta E8 horisontaalpinnale, mis on veekindel.
- Vali koht, kus E8 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsiooniavad oleksid avatud.

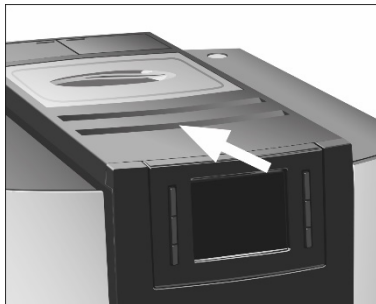

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit.


- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult röstitud töötlemata kohviube.

- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahuti seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehade.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetage aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Kui kasutate masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, siis saad selle kindlaks teha. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korra (ühiks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

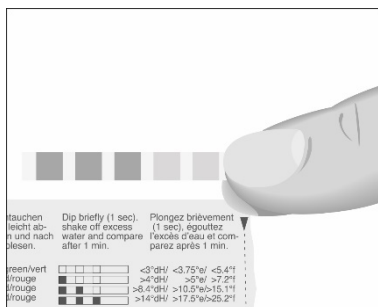

Esmakordne kasutamine

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega seadme kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- Torka pistik pistikupessa.
- E8 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .
‘Sprachauswahl’

i Et kuvada rohkem keeli, vajuta nuppu **‘>’** (all paremal).


- Vajuta nuppu, mis vastab soovitud keelele, nt **‘Eesti’**.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **‘Salvestatud’**, mis näitab, et seadistus on kinnitatud.
‘Vee karedus’

i Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

- Vajuta nuppu **‘<’** või **‘>’**, et valida vee kareduseks näiteks **‘25 °dH’**.
- Vajuta nuppu **‘Salvesta’**.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **‘Salvestatud’**.
‘Paigalda filter’
- Aseta peene vahu piimavahusti alla vähemalt 300 ml nõu.



- Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- Paigalda komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.
- Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.

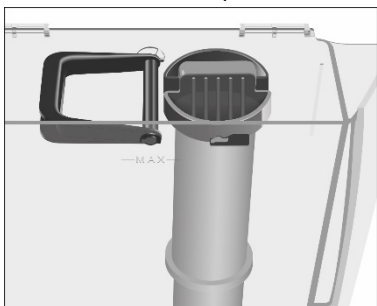

- Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.

i Masin tunneb ära paigaldatud filtri automaatselt ära.

‘Filtrirežiim’ / ‘Salvestatud’

‘Filtri loputus’, filtrit loputatakse. Peene vahu piimavahustist hakkab vett voolama.

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

‘Süsteemi täitmine’

‘Tühjenda vedelikusahtel’

- Tühjenda vedelikusahtel ja asetage see kohale tagasi.
- Aseta nõu kohvitila alla.

‘Masin soojeneb’

‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli. Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan. Sinu E8 on kasutusvalmis.


i Ekraanile kuvatakse joogid, mida saab valmistada. Vajuta nuppu **‘>’**, et kuvada rohkem tooteid.

Piimavooliku ühendamine

i Aktiveeritud filtrist annab märku ekraani alumises servas olev sinine filtri sümbol.

Sinu E8 valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või vaakum-piimamahutit.

- ▶ Eemalda peene vahu piimavahusti kork.
- ▶ Ühenda piimavoolik peene vahu piimavahustiga.

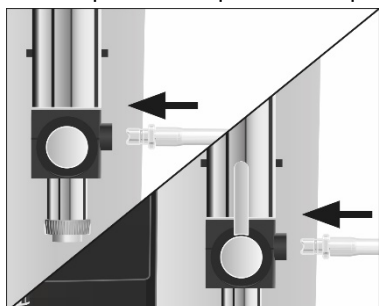

- ▶ Ühenda vooliku teine ots piimamahutiga või aseta see piimapakki.

Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega)

Soovi korral saad oma E8 juhtmevabalt ühendada ühilduva lisatarvikuga (nt juhtmevaba piimajahutiga Cool Control Wireless). Selleks tuleb piimajahuti Cool Control või JURA Smart Connecti vastuvõtja ühendada hoolduspistikusse.

i Smart Connecti saab volitamata juurdepääsu eest kaitsta PIN-koodiga. PIN-koodi funktsiooni saad aktiveerida JURA rakenduses. Lisateavet leiad aadressilt www.jura.com/smartconnect.

i Pane tähele, et saad kohvimasinaga Smart Connecti kaudu ühendada ainult kas Cool Controli või üksnes ühe JURA rakenduse.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta lisatarvik kohvimasina lähedale (mitte kaugemale kui 0,5 meetrit).
- ▶ Lülita lisatarvik ja kohvmasin sisse.
- ▶ Vajuta Smart Connecti lähtestusnuppu (nt kirjaklambriga).
- ▶ Seejärel (30 sekundi jooksul) vajuta **ja hoia all** lisatarviku lähtestusnuppu, kuni süttib LED-tuli, mis näitab, et ühenduse loomine õnnestus.

2 Valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta.

- Ekraanile kuvatakse neli jooki, mida saab valmistada. Vajuta nuppu '>', et kuvada rohkem tooteid.
- Jahvatamise ajal saad valida kohvi kanguse erinevate kohvijookide jaoks, vajutades nuppe '<' ja '>'.
- Valmistamise ajal saad muuta kohvijoogi jaoks eelnevalt määratud koguseid (nt vee ja piima kogust), vajutades nuppe '<' ja '>'.
- Kohvijoogi või kuuma vee valmistamise saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku arooni saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jookide seadete muutmine“).

Latte macchiato, cappuccino ja teised piimakohvijoogid

Sinu E8 võimaldab valmistada *latte macchiato*-t, *cappuccino*-t ja teisi piimakohvijooge ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

i See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti ja peene vahu piimavahusti kohta**.

Näide. Ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('2/3'). piimavoolik on peene vahu piimavahustiga ühendatud.

2 Valmistamine

- ▶ Aseta klaas peene vahu piimavahusti alla.



- ▶ Kui kasutate **professionaalset peene vahu piimavahustit**, siis keera vahustil olev valikulüliti piimavahu asendisse (vt joonist).



- ▶ Vajuta nuppu '**Latte macchiato**'.
Ekraanile ilmub kiri '**Latte macchiato**' ja klaasi voolab kindlaksmääratud kogus piimavahtu.

i Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato'le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seadete muutmine”).

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 on jälle kasutusvalmis.

Selleks, et Sinu peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama iga päev, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine”).

Ristretto, espresso ja kohv

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('1/3').

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.



- ▶ Vajuta nuppu '**Kohv**'.
Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri '**Kohv**' ja kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 on jälle kasutusvalmis.

Kaks ristretto't, kaks espressot ja kaks kohvi

Et valmistada **kaks** kohvijooki, vajuta vastavat valmistusnuppu kaks korda (umbes ühe sekundi jooksul).

Näide. Kahe espresso **valmistamiseks** toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('1/3').

- ▶ Aseta kaks tassi kohvitila alla.



- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades **kaks korda (ühe sekundi jooksul)** nuppu '**Espresso**'. Ekraanile ilmub kiri '**Kaks espressot**' ja tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 on jälle kasutusvalmis.

Espresso doppio

„Doppio” tähendab itaalia keeles „topelt”. *Espresso doppio* valmistamisel voolab tassi järjest kaks espressot. Selle tulemusena valmib eriti täidlane ja aromaatne kohvijook.

Kuum piim ja piimavaht

See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti** ja **peene vahu piimavahusti kohta**.

Näide. Kuuma piima valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('2/3'). piimavoolik on peene vahu piimavahustiga ühendatud.

- ▶ Aseta tass peene vahu piimavahusti alla.



- ▶ Keera professionaalse peene vahu piimavahusti valikulüliti piima asendisse (vt joonist).



i Kui soovid valmistada **piimavahtu**, keera valikulüliti piimavahu asendisse (valikulüliti vertikaalasendis).

- ▶ Vajuta nuppu '**Piimaportsjon**'. Masin hakkab piima vahustama. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus piima. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 on jälle kasutusvalmis.

Selleks, et Sinu peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama iga päev, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine”).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

i Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatit jahvatatud kohvi.

2 Valmistamine

- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline pulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täielehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri '**Liiga vähe kohvi**' ja E8 katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehrtrisse. Muidu katkestab E8 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Ühe espresso valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('1/3').

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.



'Jahvatatud kohv' / 'Lisa jahv. kohvi'

- ▶ Vala täielehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
 - ▶ Sulge täielehtri kaas.
 - ▶ Vajuta nuppu '**Espresso**'.
- Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri '**Espresso**' ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 on jälle kasutusvalmis.

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi **üksikjookide** jaoks saab olenevalt tassi suurusest hõlpsasti määrata kindla veekoguse. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Näide. Et määrata ühe kohvi jaoks **püsiv** veekogus, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('1/3').

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.



- ▶ Hoia nuppu '**Kohv**' all, kuni ekraanile ilmub '**Vajuta klahvi, kui kohvikogus on sobiv**'.
 - ▶ Vabasta nupp '**Kohv**'.
- Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi.
- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu, välja arvatud nuppu '**Katkesta**'.
- Kohvi valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korraaks kiri '**Salvestatud**'. Püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on mälu salvestatud. Sinu E8 on jälle kasutusvalmis.

i Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

i Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seadete muutmine”).

Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.

Näide. Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('1/3').

- Aseta tass kohvitila alla.
- Ava jahvatusastme regulaatori kaas.
- Alusta joogi valmistamist, vajutades nuppu 'Espresso'.
- Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.



Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.

- Sulge jahvatusastme regulaatori kaas.

Kuum vesi

E8 võimaldab valmistada kuuma vett eri viisidel: 'Kuum vesi' ja 'Kuum vesi rohelise tee jaoks'.

⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- Välti pritsmete sattumist nahale.

Näide. Kuuma vee valmistamiseks rohelise tee jaoks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('3/3').

- Aseta tass peene vahu piimavahusti alla.



- Vajuta nuppu 'Kuum vesi rohelise tee jaoks'.

'Kuum vesi rohelise tee jaoks', tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 on jälle kasutusvalmis.

3 Igapäevane kasutamine

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ning vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett iga päev.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

3 Igapäevane kasutamine

- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

- Ava veepaagi kaas.
- Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.



- Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.
- Sule veepaagi kaas.

Masina sisselülitamine

- Aseta nõu kohvivila alla.




- E8 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .
- 'Tere tulemast'
- 'Masin soojeneb'
- 'Masina loputus', masin teeb läbi loputustsükli. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 on kasutusvalmis.

Igapäevane hooldus

Selleks, et E8 Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- Tõmba vedelikusahtel välja.

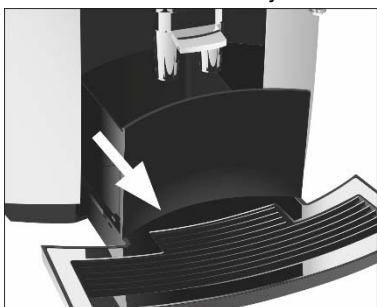

- Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.

i Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on **sisse lülitatud**. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.

- Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- Loputa veepaaki puhta veega.
- Puhasta peene vahu piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine”).
- Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- Võta peene vahu piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Professionaalse peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine”).

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Korrapärane hooldus

Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vajaduse järgi**.

- Puhtuse tagamiseks soovitage piimavoolikut ja -tila korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi komponente saab osta edasimüüjalt.
- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
- Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine

Kui E8-ga on valmistatud mõni kohvijook, siis lõputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Masin palub piimasüsteemi puhastada ka siis, kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud.

- Aseta peene vahu piimavahusti ja kohvitila alla tühi nõu.



- Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

i Kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud, palub masin piimasüsteemi puhastada (**‘Puhasta piimasüsteem’**). Kümne sekundi pärast jätkub väljalülitumisprotsess automaatselt.

Kui masinaga on kuumutatud või vahustatud piima, kuid piimasüsteemi puhastustsükli ei ole käivitatud, siis loputatakse esmalt piimasüsteemi (**‘Piimasüsteemi loputus’**).

‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 lülitub välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta nuppu **‘P’**. Mitmeotstarbeliste nuppude abil saab menüüdes liikuda ja seadistusi püsivalt salvestada. Püsivalt saab programmeerida järgmist:

Funktsioon	Alamfunktsioon	Selgitus
‘1/5’	‘Puhasta’ , ‘Eemalda katlakivi’ , ‘Puhasta piimasüsteem’ , ‘Filter’ (kuvatakse ainult siis, kui filter on aktiveeritud)	► Käivita nõutud hooldusprogramm.
‘2/5’	‘Loputa piimasüsteem’ , ‘Loputa kohvisüsteem’ , ‘Info’	► Siin saad käivitada nõutud hooldusprogrammi või vaadata, millist hooldust masin vajab.
‘3/5’	‘Ekspertdirežiim’	► Määra oma seaded kohvijookide ja kuuma vee jaoks.
‘4/5’	‘Vali keel’	► Vali sobiv keel.
	‘Mõõõtühikud’	► Vali veekoguse mõõtühik.
	‘Lülitub välja peale’	► Määra tundide arv, mille järel lülitub E8 automaatselt välja.
	‘Loputa piimasüsteem’	► Muuda piimasüsteemi loputamise seadistust.

Funktsioon	Alamfunktsioon	Selgitus
'5/5'	'Vee karedus'	► Määra vee karedus.

Jookide seadete muutmine

Menüüs '**Eksperdirežiim**' saad määrata individuaalsed seadistused kohvijookidele ja kuumale veele. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Temperatuur
Ristretto, espresso	Kaheksa astet	Kohv: 15–80 ml	keskmine, kõrge
kohv, erikohv	Kaheksa astet	Kohv: 25–240 ml	keskmine, kõrge
Kaks ristretto't, kaks espressot, Kaks kohvi	–	Kohv: topeltkogus võrreldes üksikjoogi kogusega.	nagu üksikjoogi puhul
Espresso doppio	Kaheksa astet	Kohv: 15–80 ml (2 vajutust)	keskmine, kõrge
Cappuccino, Flat white	Kaheksa astet	Kohv: 25–240 ml Piim: 3–120 s	keskmine, kõrge
Latte macchiato	Kaheksa astet	Kohv: 25–240 ml Piim: 3–120 s Intervall: 0–60 s	keskmine, kõrge
Espresso macchiato	Kaheksa astet	Kohv: 15–80 ml Piim: 3–120 s	keskmine, kõrge
Piimaportsjon	–	Piim: 3–120 s	–
Kuum vesi, kuum vesi roheline tee jaoks	–	Vesi: 25–450 ml	madal, keskmine, kõrge

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Ühe kohvi kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

- Vajuta nuppu '**P**'.
- Vajuta nuppu '**>**' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '**3/5**'.
- Vajuta nuppu '**Eksperdirežiim**'.
- 'Eksperdirežiim'

i Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toiminguga ajal ühtegi jooki ei valmistata.

i Et kuvada rohkem tooteid, vajuta nuppu '**>**' (all paremal).

- Vajuta nuppu '**Kohv**'.
- 'Kohv'
- Vajuta nuppu '**Kohvi kangus**'.
- Ekraanile ilmub kiri '**Kohv**' ja kohvi kangus.
- Vajuta nuppu '**<**' või '**>**', et muuta kohvi kanguse seadistust.
- Vajuta nuppu '**Salvesta**'.
- Ekraanile ilmub korraaks kiri '**Salvestatud**'.
- 'Kohv'
- Hoia nuppu '**L**' ligikaudu kaks sekundit all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Automaatne väljalülitus

Kui määrad E8-le automaatse väljalülitusaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub E8 pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '4/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Lülitub välja peale'.
- ▶ 'Lülitub välja peale'
- ▶ Väljalülitusaja muutmiseks vajuta nuppu '<' või '>'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
- ▶ Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
- ▶ '4/5'
- ▶ Hoia nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Vee kareduse määramine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb E8 katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 kuni 30 °dH.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '5/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Veekaredus'.
- ▶ 'Vee karedus'
- ▶ Vajuta nuppu '<' või '>', et muuta vee kareduse seadistust.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
- ▶ Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
- ▶ '5/5'
- ▶ Hoia nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Piimasüsteemi loputamine

Menüüs '4/5' / 'Loputa piimasüsteem' saad määrata järgmisi seadeid.

- 'Käsitsi': kümme minutit pärast piimakohvijoogi valmistamist palub masin piimasüsteemi loputada.
- 'Automaatselt': kümme minutit pärast piimakohvijoogi valmistamist loputab masin automaatselt piimasüsteemi.

Näide. Toimi järgmiselt, et määrata piimasüsteemi **automaatne** loputamine kümme minutit pärast joogi valmistamist.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '4/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Loputa piimasüsteem'.
- ▶ 'Loputa piimasüsteem'
- ▶ Vajuta nuppu 'Automaatselt'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
- ▶ Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
- ▶ '4/5'
- ▶ Hoia nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Veekoguse mõõtühik

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuks 'ml' asemel 'oz', toimi järgmiselt.

- ▶ Vajuta nuppu 'P.oz'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '4/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Mõõtühikud'.
- ▶ 'Mõõtühikud'
- ▶ Vajuta nuppu 'oz'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
- ▶ Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
- ▶ '4/5'
- ▶ Hoia nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Keel

Näide. Selleks, et valida töökeeleks keele 'English' asemel 'Eesti', toimi järgmiselt.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- Vajuta nuppu 'P'.
- Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '4/5'.
- Vajuta nuppu 'Choose language'.
'Vali keel'

i Et kuvada rohkem keeli, vajuta nuppu '>' (all paremal).

- Vajuta nuppu, mis vastab soovitud keelele, nt 'Eesti'.
Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Gespeichert'.
'4/5'
- Hoia nuppu '↑' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

5 Hooldus

Sinu E8 kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus ('**Loputa kohvisüsteem**');
- peene vahu piimavahusti loputus ('**Loputa piimasüsteem**');
- peene vahu piimavahusti puhastamine ('**Puhasta piimasüsteem**');
- filtrivahetus ('**Vaheta filter**');
- masina puhastus ('**Puhasta**');
- katlakivieemaldus ('**Eemalda katlakivi**').

i Käivita hooldusprogramm alati vastava teate ilmunisel.

i Hooldusprogrammide loendi vaatamiseks vajuta nuppu '**P**'. Kui riba on muutunud üleni punaseks, annab E8 Sulle hooldusprogrammi läbiviimise vajadusest märku.

Masina loputamine

i Kohvisüsteemi loputuse saab igal ajal käsitsi käivitada.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.



- ▶ Vajuta nuppu '**P**'.
- ▶ Vajuta nuppu '**>**'.
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta nuppu '**Loputa kohvisüsteem**'.
'**Masina loputus**', kohvitilast hakkab voolama vett. See protsess lõpeb automaatselt.

Peene vahu piimavahusti loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub E8 Sul piimavahustit loputada.

i Programmeerimisrežiimis saad määrata, kas masin palub kümme minutit pärast joogi valmistamist piimasüsteemi loputada või käivitatakse see automaatselt (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Piimasüsteemi loputamine”).

i See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti** ja **peene vahu piimavahusti kohta**.

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri '**Loputa piimasüsteem**'.

- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.



- ▶ Vajuta nuppu '**P**'.
- ▶ Vajuta nuppu '**>**'.
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta nuppu '**Loputa piimasüsteem**'.
Ekraanile ilmub kiri '**Piimasüsteemi loputus**' ja peene vahu piimavahustit loputatakse. See protsess lõpeb automaatselt.

Peene vahu piimavahusti puhastamine

Selleks, et peene vahu piimavahusti alati korralikult töotaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.
- i** Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat mahutit.
- i** See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti** ja **peene vahu piimavahusti kohta**.
 - ▶ Vajuta nuppu '**P**'.
 - ▶ Vajuta nuppu 'Piimasüsteemi puhastus'.
 - ▶ Vajuta nuppu '**Piimasüsteemi puhastus**'
 - ▶ Vajuta nuppu '**Käivita**'.
 - ▶ Vajuta nuppu '**Edasi**'.
 - ▶ '**Puhasta piimasüsteem**' / '**Piimasüsteemi puhastusvahend**'
 - ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist või piimapakist.
 - ▶ Lisa piimasüsteemi puhastusvahendit mahuti esiossa **alumise tähiseni** (märk ).



- ▶ Seejärel lisa vett kuni **ülemise tähiseni**.
- ▶ Aseta mahuti peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Ühenda piimavoolik mahutiga.




- i** Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.
 - ▶ Vajuta nuppu '**Edasi**'.
 - ▶ Ekraanile ilmub kiri '**Piimasüsteemi puhastus**' ning peene vahu piimavahustit ja piimavoolikut puhastatakse.
 - ▶ '**Puhasta piimasüsteem**' / '**Vesi loputuseks**'
 - ▶ Loputa mahutit põhjalikult ja täida esiosa 250 ml värske veega.
 - ▶ Aseta mahuti peene vahu piimavahusti alla ja ühenda piimavoolik mahutiga.
 - ▶ Vajuta nuppu '**Edasi**'.
 - ▶ Ekraanile ilmub kiri '**Piimasüsteemi loputus**' ning peene vahu piimavahustit ja piimavoolikut loputatakse värske veega.
 - ▶ Kuvatud on avaekraan.


Professionaalse peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine

Kui oled valmistanud piimavahtu, tuleb professionaalne peene vahu piimavahusti selle töökindluse ja üldise hügieeni huvides **iga päev** lahti võtta ning puhtaks loputada.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Eemalda professionaalne peene vahu piimavahusti.

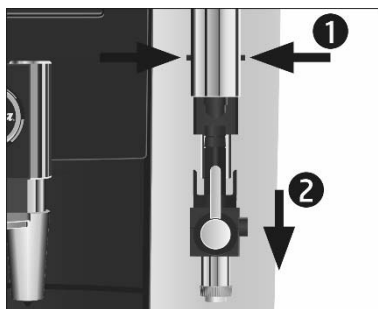

- ▶ Võta professionaalne peene vahu piimavahusti osadeks lahti.

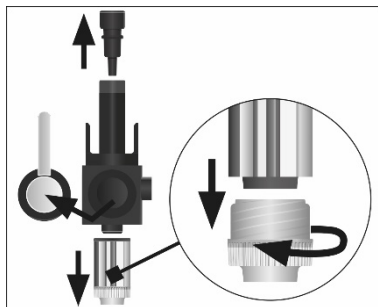


- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitais puhastusvedelikku), ning pese seejärel korralikult puhtaks.
- ▶ Pane professionaalne peene vahu piimavahusti kokku tagasi.

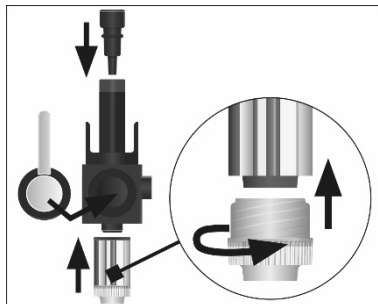

- i** Professionaalse peene vahu piimavahusti optimaalse töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.


- ▶ Kinnita professionaalne peene vahu piimavahusti piimasüsteemi külge.

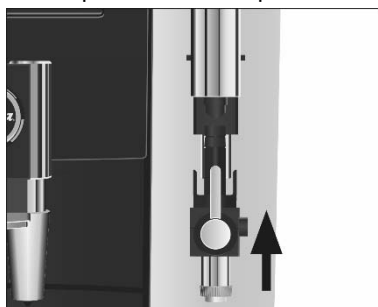


Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine

Kui oled valmistanud piimavahtu, tuleb peene vahu piimavahusti selle töökindluse ja üldise hügieeni huvides **iga päev** lahti võtta ning puhtaks loputada.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Eemalda peene vahu piimavahusti.

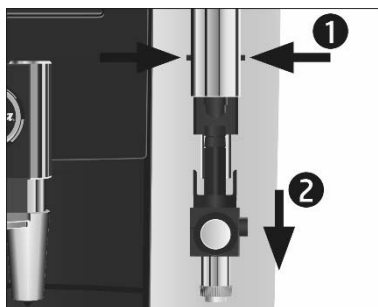

- ▶ Võta peene vahu piimavahusti osadeks lahti.

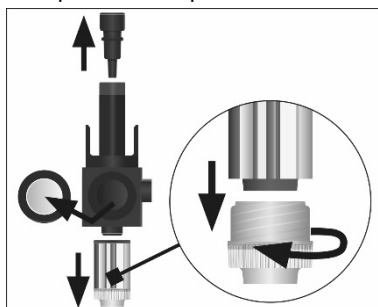


- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitais puhastusvedelikku), ning pese seejärel korralikult puhtaks.
- ▶ Pane peene vahu piimavahusti kokku tagasi.

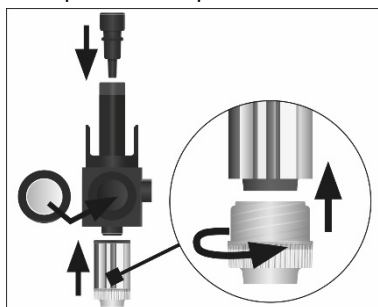

- i** Peene vahu piimavahusti optimaalse töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.

- ▶ Kinnita peene vahu piimavahusti piimasüsteemi külge.

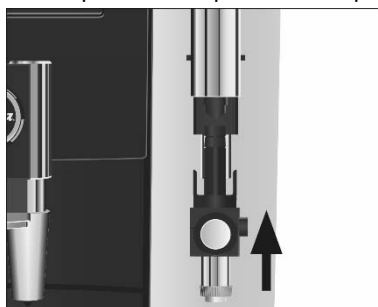

Filtri paigaldamine/vahetamine


Kui kasutad filtreid CLARIS Smart, ei ole vaja E8 kohvimasinat katlakivist puhastada.

- i** Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab E8 Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

- i** Filtreid CLARIS Smart saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Paigalda komplektis olev pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart otsa.
- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.

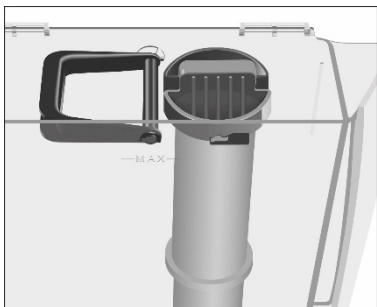

- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
 - ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
- Ekraanile ilmub korraaks kiri '**Salvestatud**'. Masin saab aru, et filter on äsja paigaldatud/vahetatud.
- 'Filtriloputus'**, vesi voolab otse vedelikusahtlisse.
- Filtri loputamine lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan.

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitusjärgset loputamist annab E8 märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.

i Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.

i JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri '**Puhasta**'.

- ▶ Vajuta nuppu '**P.**'.
 - ▶ Vajuta nuppu '**Käivita**'.
 - ▶ Vajuta nuppu '**Edasi**'.
- 'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'**
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- 'Puhasta'**
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.



- ▶ Vajuta nuppu '**Edasi**'.
- 'Masina puhastus'**, kohvitilast hakkab voolama vett.
- Protsess katkeb, '**Lisa puhastustablett**'.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
 - ▶ Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett.



- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ▶ Vajuta nuppu '**Edasi**'.
'**Masina puhastus**', kohvitilast voolab korduvalt vett.
See protsess lõpeb automaatselt.
'**Palun tühjenda kohvipaksusahtel**'
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Puhastus on lõppenud. Kuvatud on avaekraan.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. E8 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

i Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis ei anna masin Sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti vahendi sattumist nahale ja silma.
 - ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.
-

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.
-

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.
-

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.
-

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri '**Eemalda katlakivi**'.

- ▶ Vajuta nuppu '**P**'.
- ▶ Vajuta nuppu '**Käivita**'.
- ▶ Vajuta nuppu '**Edasi**'.
'**Tühjenda vedelikusahtel**'
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
'**Vala lahus veepaaki**'
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris leiges vees.
Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.

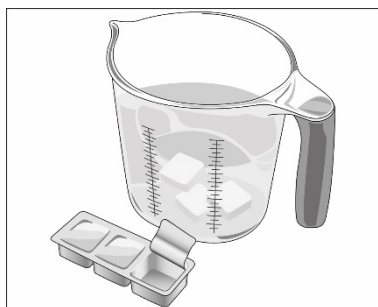

- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale.
- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.



- ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.
Ekraanile ilmub kiri 'Katlakivieemaldus' ja peene vahu piimavahustist voolab korduvalt vett. Protsess katkeb, 'Tühjenda vedelikusahtel'.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
'Palun täida veemahuti'
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.



- ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.
'Katlakivieemaldus', katlakivieemaldusprotsess jätkub. Protsess katkeb, 'Tühjenda vedelikusahtel'.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. Kuvatud on avaekraan.

i Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Täida oamahuti'.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust  välja.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- Eemalda veepaak.
- Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see.
- Täida veepaak täielikult veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- Jäta lahus mitmeks tunniks (nt ööseks) veepaaki.
- Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis paigalda see uuesti.
- Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Sõnum	Põhjus/tagajärg	Tegevus
'Palun täida veemahuti'	Veepaak on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Täida veepaak (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
'Vedelikusahtel puudub'	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Paigalda vedelikusahtel.
'Palun täida oamahuti'	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab teha kuuma vett ja piima.	► Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
'Loputa piimasüsteem'	E8 piimasüsteem vajab loputamist.	► Loputa piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi loputamine”).
filtri sümbol ekraani alumises servas muutub punaseks.	Filtri tööiga on täis.	► Vaheta filter CLARIS Smart uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri paigaldamine/vahetamine”).
'Puhasta'	E8 annab märku, et vajab puhastamist.	► Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
'Eemalda katlakivi'	E8 annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	► Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
'Liiga kuum'	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	► Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon.

7 Veaotsing

Tõrge	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Peene vahu piimavahusti ei vahusta korralikult piima või otsaku vahelt pritsib piima.	Peene vahu piimavahusti on määrdunud.	► Puhasta peene vahu piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine”). ► Võta peene vahu piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Professionaalse peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine”).
Valmistamise ajal kohvi ainult tilgub, mitte ei voola.	Kohvipulber on liiga peeneks jahvatatud ja ummistab süsteemi. Vee karedus ei ole õigesti määratud.	► Vali jämedam jahvatusaste (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Veski reguleerimine”). ► Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
Kiri ‘Täida veepaak’ püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaaki on kogunenud katlakivi.	► Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	► Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanil on veateade ‘ERROR 2’ või ‘ERROR 5’.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskalutlustel mõnda aega soojeneda.	► Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade (‘ERROR’).	—	► Lülita E8 sisse-/väljalülitusnupust  välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma E8 pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks. Selleks, et kaitsta E8 transpordi ajal külماكahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan ('2/3').

- ▶ Eemalda piimavoolik peene vahu piimavahusti küljest.
- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.



- ▶ Vajuta nuppu 'Piimaportsjon'.
Ekraanile ilmub kiri 'Piimavahuportsjon' ja peene vahu piimavahustist hakkab tulema kuuma auru.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Vajuta mitu korda nuppu ' > ', kuni ekraanile ilmub kiri 'Piima kogus' / '60 s.'.
Peene vahu piimavahustist tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.
'Palun täida veemahuti'
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .
Sinu E8 lülitub välja.

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmeäritlusettevõtte kaudu.

9 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht (ilma filtrita)	1,9 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahkli maht	maks. 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	umbes 9,8 kg
Mõõtmed (L × K × S)	28,0 × 34,6 × 44,4 cm

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

10 Register

A

Aadressid, 34
Abitelefon, 34
Aroomikate
 Oamahuti koos aroomikattega, 4
Automaatne väljalülitus, 17

C

Cappuccino, 10

E

Ekraan, 5
Ekraanile ilmuvad teated, 28
Elektrisüsteem
 Tehnilised andmed, 31
Esmakordne kasutamine, 8
Espresso, 11
 Kaks espressot, 11
Espresso doppio, 12

F

Filter
 Paigaldamine, 23
 Vahetamine, 23
Filter CLARIS Smart
 Paigaldamine, 23
 Vahetamine, 23
Flat white, 10

H

Hooldus, 20
 Igapäevane hooldus, 15
 Korrapärane hooldus, 16

I

Internet, 8

J

Jahvatatud kohv, 12
 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas, 5
Jahvatatud kohvi mõõtelusikas, 5
Jahvatusaste
 Jahvatusastme regulaator, 4
 Veski reguleerimine, 13
Jahvatusastme regulaator, 4
Jookide seaded
 Muutmine, 17
Jookide seadete muutmine, 17
Juhtmevaba ühendus, 10
JURA

Internet, 8
Kontaktandmed, 34

K

Kaas
 Jahvatatud kohvi täitelehter, 4
 Veepaak, 4
Kaks jooki, 11
Kasutamine, Esmakordne, 8
Katlakivieemaldus
 Masin, 25
Katlakivist puhastamine
 Veepaak, 27
Keel, 18
Keskne maanduspunkt, 31
Kiirjuhend, 8
Klienditeenindus, 34
Kohv, 11
 Kaks kohvi, 11
Kohvipaksusahtel, 4
Kohvitila
 Reguleeritava kõrgusega kohvitila, 4
Kontaktandmed, 34
Korrapärane hooldus, 16
Kuum piim, 12
Kuum vesi, 14

L

Lahustuv kohv
 Jahvatatud kohv, 12
Latte macchiato, 10
Lisatarviku ühendamine, 10
Loputamine
 Masin, 20
 Peene vahu piimavahusti, 20
 Piimasüsteemi loputamine, 20

M

Maanduspunkt, 31
Masin
 Katlakivieemaldus, 25
 Korrapärane hooldus, 16
 Loputamine, 20
 Puhastamine, 24
 Sisselülitamine, 15
 Ülesseadmine, 8
 Väljalülitamine, 16
Masina väljalülitamine, 16

O

Oamahuti
 Oamahuti koos aroomikattega, 4
 Puhastamine, 26
 Täitmine, 8

Ohutus, 6
Ohutusjuhised, 6

Õ

Õige kasutamine, 6

P

Peene vahu piimavahusti
 Lahtivõtmine ja loputamine, 22
 Loputamine, 20
 Professionaalne peene vahu piimavahusti, 4
 Puhastamine, 21
Piim
 Piimavooliku ühendamine, 10
Piim, kuum, 12
Piimasüsteem
 Professionaalne peene vahu piimavahusti, 4
Piimasüsteemi loputamine, 18, 20
Piimavaht, 12
Probleemid
 Veaotsing, 29
Professionaalne peene vahu piimavahusti, 4
 Lahtivõtmine ja loputamine, 21
Programmeerimisrežiim, 16
 Automaatne väljalülitus, 17
 Keel, 18
 Piimasüsteemi loputamine, 18
 Vee kareduse määramine, 18
 Veekoguse mõõtühik, 18
Puhastamine
 Masin, 24
 Oamahuti, 26
 Peene vahu piimavahusti, 21
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis, 16

R

Reguleeritava kõrgusega kohvitila, 4
Ristretto, 11
 Kaks *ristretto*'t, 11
Roheline tee, 14

S

Seadistused
 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis, 16
Sisselülitamine, 15
Smart Connect, 10
Sümbolite kirjeldus, 3
Süsteemi tühjendamine, 30

T

Täitelehter
 Jahvatatud kohvi täitelehter, 4
Täitmine
 Oamahuti, 8
 Veepaak, 14
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse
 määramine, 13
Tassialus, 4
Teated, ekraan, 28
Tehnilised andmed, 31
Tel, 34
Toitejuhe, 4
Topeltjook, 11
Transport, 30

U

Ülesseadmine
 Masina ülesseadmine, 8
Utiliseerimine, 30

V

Väljalülitus
 Automaatne väljalülitus, 17
Valmistamine, 10
 Cappuccino, 10
 Espresso, 11
 Flat white, 10
 Jahvatatud kohv, 12
 Kaks espressot, 11
 Kaks kohvi, 11
 Kaks kohvijooki, 11
 Kaks *ristretto*'t, 11
 Kohv, 11
 Kuum vesi, 14
 Latte macchiato, 10
 Piim, 12
 Piimavaht, 12
 Ristretto, 11
 Roheline tee, 14
Vead
 Veaotsing, 29
Veaotsing, 29
Vedelikusahtel, 4
Vee karedus
 Vee kareduse määramine, 8, 18
Veebileht, 8
Veekoguse mõõtühik, 18
Veepaak, 4
 Puhastamine katlakivist, 27
 Täitmine, 14

11 Jura kontaktandmed / õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0)62 389 8233

Maaletooja

Rickman Trade OÜ
A.H.Tammsaare tee 47
Tallinn 11316
Eesti
Telefon 651 88 69
rickman@rickman.ee

i Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt **www.jura.com**.

i Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **www.jura.com/service**.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused

- Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu E8 mõned üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

- Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus

- Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.