Z6 kasutusjuhend

Sinu Z6

Masina osad 4

Oluline teave 6

Õige kasutamine ... 6
Ohutusteave ... 6
JURA espressomasinate garantii ... 10

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine 12

JURA Internetis ... 12
Masina ülesseadmine ... 12
Oamahuti täitmine ... 12
Vee kareduse määramine ... 13
Esmakordne kasutamine ... 13
Piimavooliku ühendamine ... 15
Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega) ... 15

2 Jookide valmistamine 16

Joogi valmistamise viisid ... 16
Ristretto, espresso ja kohv ... 17
Kaks ristretto't, kaks espressot ja kaks kohvi ... 18
Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoogid ... 18
Caffè Barista ja Lungo Barista ... 19
Jahvatatud kohv ... 19
Veski reguleerimine ... 20
Kuum vesi ... 21

3 Igapäevane kasutamine 22

Veepaagi täitmine ... 22
Masina sisselülitamine ... 22
Igapäevane hooldus ... 22
Korrapärane hooldus ... 23
Masina väljalülitamine ... 23

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 24

Jookide seaded ... 25
Jookide seadete muutmine ... 25
Jookide salvestamine ja isikupärastamine ... 27
Automaatne väljalülitus ... 28
Nutirežiim ... 28
Vee kareduse määramine ... 29
Ekraani heledus ... 29
Veekoguse mõõtühik ... 30
Tehaseseadete taastamine ... 30
Veepaagi valgustus ... 31
Keel ... 31
Teabe vaatamine ... 32

5	**Hooldus**	**33**
	Masina loputamine	33
	Piimasüsteemi automaatne loputus	33
	Piimasüsteemi puhastamine	34
	Topelttila lahtivõtmine ja loputamine	35
	Filtri paigaldamine ja vahetamine	36
	Masina puhastamine	37
	Katlakivieemaldus	38
	Oamahuti puhastamine	40
	Veepaagi puhastamine katlakivist	40
6	**Ekraanile ilmuvad teated**	**41**
7	**Veaotsing**	**42**
8	**Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine**	**44**
	Transport / süsteemi tühjendamine	44
	Utiliseerimine	44
9	**Tehnilised andmed**	**45**
10	**Register**	**46**
11	**JURA kontaktandmed / õigusteave**	**52**

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

⚠ **HOIATUS!** ⚠ **ETTEVAATUST!**	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna **HOIATUS** juhib Su tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna **ETTEVAATUST** kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST!	**Sõna ETTEVAATUST** juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid

▸	**Toimingu tegemise soovitus.** See sümbol tähendab, et masin soovitab Sul teatavat toimingut teha.
ℹ	**JURA Z6** kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
‘Kohv’	**Ekraan**

Masina osad

1 Jahvatatud kohvi täiteava kaas
2 Jahvatatud kohvi täiteava
3 Veepaak
4 Toitejuhe (püsivalt ühendatud või lahtiühendatav) (masina tagaküljel)
5 Kuumaveetila
6 Kohvipaksusahtel
7 Vedelikusahtel
8 Jahvatusastme regulaatori kaas
9 Jahvatusastme regulaator
10 Sisse-/väljalülitusnupp ⏻
11 Oamahuti koos aroomikattega
12 Reguleeritava kõrguse ja laiusega topelttila
13 Tassialus

Eesmine

1 Ekraan

2 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon sõltub ekraanil olevast tekstist)

Masin pealtvaates

3 Pöördlüliti

Masin tagantvaates: Hoolduspistik JURA Smart Connectiga

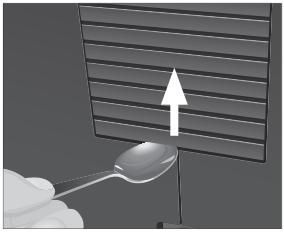

Lisatarvikud

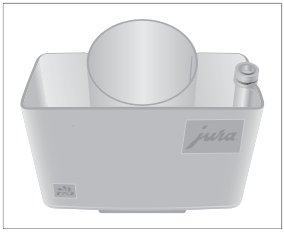

Piimasüsteemi puhastusanum

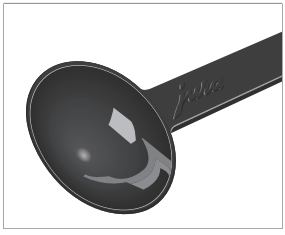

Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

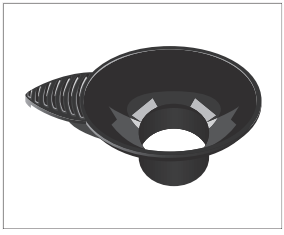

Jahvatatud kohvi täitelehter

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta Z6 ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.

- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme mõni sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.
- Selleks, et masin vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita Z6 esmalt sisse-/väljalülitusnupust ⏻ välja. Alles seejärel võib pistiku pesast eemaldada.

Masina kuumade tilade puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoia kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi, et kasutaksid alati topelttila ning et see oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Kui see on valesti paigaldatud või ummistub, võivad selle osad küljest ära tulla. Võib tekkida osade allaneelamise oht.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Seadme kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Ära jäta oma Z6 välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta Z6, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta Z6 ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.

- Enne puhastamist lülita kohvimasin Z6 sisse-/väljalülitusnupust ⏻ välja. Kasuta Z6 puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist seadmele.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu Z6 põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed".
- Ühenda Z6 otse seinapistikupessa. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma masinat kahjustada.
- Kasuta masina puhastamiseks ainult pehmet lappi ja õrna toimega puhastusvahendit.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust ⏻ välja.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed pea-

vad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina valest kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Juhised filtrite CLARIS Smart ohutuks käitlemiseks.

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, teenindus@jura.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus on 2 aasta (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsüklit).

3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:

4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);

4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;

4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;

4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:

4.1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;

4.2.2 filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;

4.3.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;

4.4.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);

4.5.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);

4.6.6 remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;

4.7.7 õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Külasta meid Internetis. Masina kasutamise **kiirjuhendi** saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.com. Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma Z6 kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt www.jura.com/service.

Masina ülesseadmine

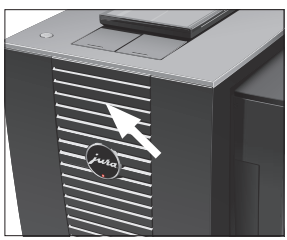

Z6 ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- Aseta Z6 horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett.
- Vali koht, kus Z6 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsiooniavad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST! Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▸ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata röstitud kohviube.

- ▸ Eemalda aroomikate.
- ▸ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▸ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Kui kasutad masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, siis saad selle kindlaks teha. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur®.

- ▸ Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▸ Oota umbes üks minut.
- ▸ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

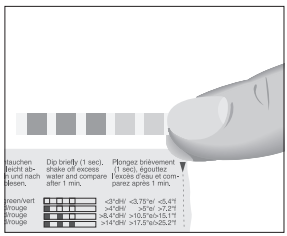

Esmakordne kasutamine

⚠ HOIATUS Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▸ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

ETTEVAATUST! Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▸ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

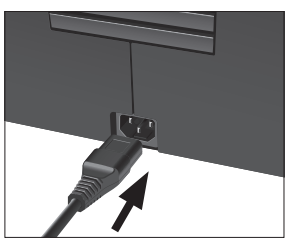

- ▸ Kohvimasinad, millel on **lahtiühendatav** toitejuhe Ühenda toitejuhe seadmega.
- ▸ Torka pistik pistikupessa.
- ▸ Z6 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu ⏻.
  'Sprachauswahl' / 'Deutsch'

ℹ Et kuvada rohkem keeli, keera pöördlülitit.

- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks 'Eesti'.
- ▸ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
  Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri 'Salvestatud'.
  'Vee karedus'

ℹ Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

- ▸ Keera pöördlülitit, et valida vee kareduseks näiteks ‘25 °dH’.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Salvesta’.

Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.

‘Paigalda filter’

- ▸ Aseta nõu topelttila alla.
- ▸ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▸ Paigalda komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.

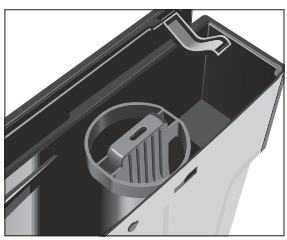

- ▸ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▸ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- ▸ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

ℹ Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

‘Filtrirežiim’ / ‘Salvestatud’

‘Filtri loputus’, filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

‘Süsteem täitub”’, topelttilast ja kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

‘Tühjenda vedelikusahtel’

- ▸ Tühjenda vedelikusahtel ning aseta see kohale tagasi.
- ▸ Aseta nõu topelttila alla.

‘Masin soojeneb’

'Masina loputus', masin teeb läbi loputustsükli. Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan. Sinu Z6 on kasutusvalmis.

ℹ Ekraanile kuvatakse joogid, mida saab valmistada.

ℹ Aktiveeritud filtrist annab märku ekraanil olev sinine **filtri sümbol**.

ℹ Ekraanil kuvatud **tähekese** kujutis viitab, et on aktiveeritud ‘Nutirežiim’. See tähendab, et mõne aja pärast paigutuvad joogid avaekraanil Sinu eelistuste järgi ümber.

Piimavooliku ühendamine

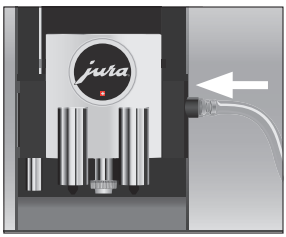

Sinu Z6 valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamise juures on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit.

- ▸ Ühenda piimavoolik topelttilaga.
- ▸ Aseta vooliku teine ots piimamahutisse või -jahutisse.

ℹ Kohvimasinal Z6 on piimasüsteem **HP3**.

Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega)

Kohvimasinal Z6 on funktsioon JURA **Smart Connect.** See võimaldab sul masina juhtmevabalt ühendada ühilduva JURA lisatarvikuga (nt Cool Controli piimajahutiga).

ℹ Smart Connecti saab volitamata juurdepääsu eest kaitsta PIN-koodiga. PIN-koodi funktsiooni saad aktiveerida JURA rakenduses. Lisateavet leiad aadressilt **www.jura.com/smartconnect**.

ℹ Pane tähele, et saad kohvimasinaga Smart Connecti kaudu ühendada ainult kas Cool Controli piimajahuti või JURA ühe rakenduse, aga mitte mõlemat korraga.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Hoolduse staatus'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Vali keel'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 'Ühendage seade'.

ℹ Kui ekraanil ei kuvata menüüvalikut 'Ühendage seade', tähendab see, et Smart Connect ei ole hoolduspistikuga ühendatud või on sellega halvasti ühendatud.

- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  'Ühendage seade'
- ▸ Nüüd järgi ekraanil kuvatud juhiseid lisatarviku ühendamiseks kohvimasinaga Z6.

2 Jookide valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta.

- Pöördlülitit keerates saad jahvatamise ajal valida kohvi kanguse erinevate **kohvijookide** jaoks.
- Joogi valmistamise ajal saad eelmääratud **koguseid** (näiteks piimavahu või vee kogust) muuta, keerates selleks pöördlülitit.
- Joogi valmistamise saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta nuppu ‘ ↳ ’.
- Kõiki tehases kohvimasina Z6 mällu salvestatud jooke saab isikupärastada, andes neile uue nime ning muutes nende seadistusi (nt kogust ja kohvi kangust) (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seadistuste muutmine”). Pea meeles, et järgnevates alalõikudes esitatud kirjeldused kehtivad alati vaikeseadete kohta.
- Ekraanil olev **tähekese** kujutis viitab, et on aktiveeritud ‘Nutirežiim’. See tähendab, et mõne aja pärast paigutuvad joogid avaekraanil Sinu eelistuste järgi ümber.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Joogi valmistamise viisid

Z6 pakub kohvijookide ning kuuma piima ja vee valmistamiseks mitmesuguseid võimalusi.

Valmistamine avaekraani abil. Vajuta lihtsalt ekraanil (avaekraanil) soovitud joogile vastavat nuppu. Järgmised joogid on alati ekraanile kuvatud:

‘Espresso’	‘Espresso macchiato’
‘Kohv’	‘Flat white’
‘Caffè Barista’	‘Cappuccino’
‘Kuum vesi’	‘Latte macchiato’

Valmistamine joogivaliku akna abil. avaekraanil on näha ainult mõned joogid, mida on võimalik masinaga valmistada. Et vaadata joogivaliku aknast, milliseid kohvijooke veel saab valmistada, **keera pöördlülitit.**

Soovitud joogi esiletõstmiseks keera pöördlülitit. Et valmistamist alustada, vajuta pöördlülitit. Joogivaliku aknas näidatakse ka järgmisi jooke:

- 'Ristretto'
- 'Espresso doppio' (2 valmistusetappi)
- 'Lungo Barista'
- 'Cafe au lait'
- 'Piimaportsjon'
- 'Piimavahuportsjon'
- 'Kuum vesi rohelise tee jaoks'
- 'Kuum vesi musta tee jaoks'
- 'Kannu täis kohvi'

ℹ Kui 10 sekundi jooksul mõne joogi valmistamist ei alustata, siis kaob joogivaliku aken automaatselt.

ℹ Joogivaliku aknas kuvatakse alati esimesena viimasena valmistatud jook.

Ristretto, espresso ja kohv

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Aseta tass topelttila alla.
- ▸ Vajuta nuppu 'Kohv'.
  Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri 'Kohv' ja kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
  Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Kaks ristretto’t, kaks espressot ja kaks kohvi

Näide. Et valmistada kaks kohvi, **toimi järgmiselt.**
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Aseta kaks tassi topelttila alla.
- ▸ Et valmistada kaks kohvi, vajuta kaks korda nuppu ‘Kohv’ **(kahe sekundi jooksul)**.
  Kohvi valmistamine algab. Tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoogid

Sinu Z6 võimaldab valmistada latte macchiato’t, cappuccino’t, flat white’i ja teisi piimaga kohvijooke ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

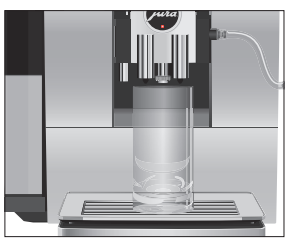

Näide. Ühe latte macchiato valmistamiseks toimi järgmisel viisil.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Aseta klaas topelttila alla.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Latte macchiato’.
  Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus piima ja piimavahtu.

ℹ Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato’le iseloomulikud kihid.

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

ℹ Viisteist minutit pärast joogi valmistamist loputab masin automaatselt piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi automaatne loputus”). Seepärast aseta pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topelttila alla.

Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda **iga päev** puhastada (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).

Caffè Barista ja Lungo Barista

'Caffè Barista' ja 'Lungo Barista' korral segab Z6 kohvi kuuma veega erilise valmistusviisi järgi. Selle tulemusena valmib täidlane kohvijook, mis on kerge ja hõlpsalt seeditav. Selle lisavee kogust saab muuta (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis" alalõiku „Jookide seadete muutmine").

ℹ Soovi korral saab korraga valmistada kaks kohvijooki 'Caffè Barista' ja 'Lungo Barista'.

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

Põhiteave jahvatatud kohvi kohta.

- Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline pulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri 'Liiga vähe kohvi' ja Z6 katkestab kohvi valmistamise.
- Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehtrisse. Vastasel korral katkestab Z6 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.
- Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Jahvatatud kohvist saad kohvi valmistada järgmiselt.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

▸ Aseta tass topelttila alla.
▸ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.
'Lisa jahvatatud kohv'

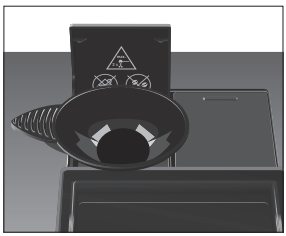

- Paigalda jahvatatud kohvi täitelehter.
- Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- Eemalda täitelehter ja sule jahvatatud kohvi täiteava kaas. Kuvatud on avaekraan.
- Vajuta nuppu ‘Espresso’.
  Kohvi valmistamine algab. ‘Espresso’, tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.
  Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Veski reguleerimine

Jahvatit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

ETTEVAATUST!

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.

Näide. Selleks, et espresso valmistamise **ajal** jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

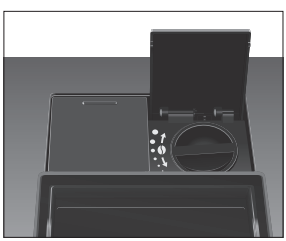

- Aseta tass topelttila alla.
- Ava jahvatusastme regulaatori kaas.
- Alusta joogi valmistamist, vajutades nuppu ‘Espresso’.
- Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise **ajal** soovitud asendisse.
  Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.
- Sulge jahvatusastme regulaatori kaas.

Kuum vesi

Kohvimasinaga Z6 saab mitmel viisil kuuma vett valmistada.

- ‘Kuum vesi’
- ‘Kuum vesi rohelise tee jaoks’
- ‘Kuum vesi musta tee jaoks’

⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▸ Väldi pritsmete sattumist nahale.

Näide. Toimi järgmiselt, et valmistada kuuma vett **rohelise tee** jaoks (joogivaliku akna kaudu).

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Aseta tass kuumaveetila alla.
- ▸ Keera pöördlülitit, et avada joogivaliku aken.
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri ‘Kuum vesi rohelise tee jaoks’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.

  ‘Kuum vesi rohelise tee jaoks’, tassi voolab kindlaksmääratud kogus kuuma vett.

  Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

3 Igapäevane kasutamine

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev.**

ETTEVAATUST! Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▸ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

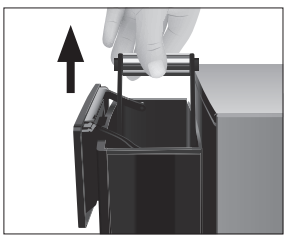

- ▸ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▸ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

Masina sisselülitamine

- ▸ Aseta nõu topelttila alla.
- ▸ Vajuta kohvimasina Z6 sisselülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu ⏻.
  'Masin soojeneb'
  'Masina loputus', masin teeb läbi loputustsükli.
  Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan.

Igapäevane hooldus

Selleks, et Z6 Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

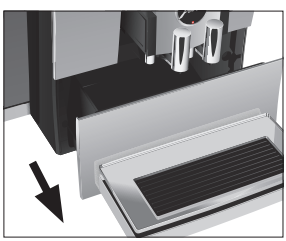

- ▸ Tõmba vedelikusahtel välja.
- ▸ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.

ℹ Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on **sisse lülitatud.** See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.

- ▸ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▸ Loputa veepaaki puhta veega.

- ▸ Puhasta topelttila piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).
- ▸ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▸ Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine”).
- ▸ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Lisateavet kohvimasina Z6 hooldamise kohta leiad programmeerimisrežiimis menüüst ‘Hoolduse staatus’ / ‘Hooldusjuhised’.

Korrapärane hooldus

Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vastavalt vajadusele.**

- Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut ja -tila korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi komponente saab osta edasimüüjalt. Kohvimasinal Z6 on piimasüsteem **HP3**.
- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
- Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine

Kui Z6-ga on valmistatud mõni kohvijook, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi.

- ▸ Aseta nõu topelttila alla.
- ▸ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu ⏻.

i Kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud, palub masin piimasüsteemi puhastada (‘Puhasta piimasüsteem’). Kümne sekundi pärast jätkub väljalülitumisprotsess automaatselt.

‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. Z6 on välja lülitatud.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta korraks pöördlülitit. Menüüdes liikumiseks ja soovitud seadistuste salvestamiseks tuleb lihtsalt pöördlülitit keerata ning mitmeotstarbelisi nuppe vajutada. Püsivalt saab programmeerida järgmist:

Menüü	Funktsioon	Selgitus
'Hoolduse staatus'	'Puhasta', 'Eemalda katlakivi', 'Vaheta filter' (ainult siis, kui filter on paigaldatud), 'Puhasta piimasüsteem', 'Loputus', 'Hooldusjuhised'	▸ **Käivita** nõutud hooldusprogramm.
'Toote seaded'	'Eksperdirežiim'	▸ Määra oma seadistused kohvijookide, piimakohvijookide ja kuuma vee jaoks.
	'Klassikaline tootevalik'	▸ Asenda joogid lemmikjookidega. Lemmikkohvijooke saab isikupärastada, andes neile uue nime ning muutes nende seadistusi (nt kogust ja kangust).
'Masina seaded'	'Vali keel'	▸ Vali masina töökeel.
	'Lülitub välja peale'	▸ Määra tundide arv, mille järel Z6 automaatselt välja lülitub.
	'Algseaded'	▸ Taasta masina tehaseseaded.
	'Mõõtühikud'	▸ Vali veekoguse mõõtühik.
	'Ekraani seaded'	▸ Muuda ekraani heledust.
	'Vee karedus'	▸ Määra kasutatava vee karedus.
	'Joogiloendur' / 'Hooldusloendur'	▸ Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja hooldusprogramme läbi tehtud.
	'Versioon'	tarkvara versioon
	'Veepaagi valgustus'	▸ Muuda veepaagi valgustuse seadeid.
	'Nutikas režiim'	▸ Avaekraanil paigutuvad joogid selle järgi, kui sageli neid valmistatakse.
	'Ühendage seade', 'Seadmed eraldada' (Kuvatakse ainult JURA Smart Connecti kasutamisel.)	▸ Ühenda Z6 juhtmevabalt JURA lisatarvikuga või katkesta ühendus uuesti.

Jookide seaded

Menüüs 'Toote seaded' on võimalik määrata järgmisi seadistusi.

- 'Eksperdirežiim' Saad määrata iga joogi seaded, nagu kohvi kanguse, veekoguse jne (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis" alalõiku „Jookide seadete muutmine").
- 'Klassikalised joogid'
  - 'Lisa tootevalikusse' Lisa lemmikjoogid joogivaliku aknasse. Jooke saab isikupärastada, andes neile uue nime ja muutes nende seadistusi (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis" alalõiku „Jookide lisamine avaekraanile ning nende kopeerimine ja isikupärastamine").
  - 'Lisa lemmikmenüüsse' (kuvatakse ainult siis, kui 'Nutirežiim' on **välja lülitatud**) Asenda avaekraanil olevad joogid oma lemmikutega.

Jookide seadete muutmine

Kõigi kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks saab sisestada masinasse järgmised parameetrid.

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Veel seadeid
Ristretto, espresso	10 taset	Kohv: 15–80 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi
Kohv	10 taset	Kohv: 25–240 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi
Caffè Barista, Lungo Barista	10 taset	Kohv: 25–240 ml Vee möödavool: 0–240 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi
Kaks ristretto't kaks espressot kaks kohvi, kaks Caffè Baristat, kaks Lungo Baristat	–	Kohv: topeltkogus võrreldes üksikjoogi kogusega	Temperatuur (nagu üksikjoogi puhul), joogi nimi
Cappuccino	10 taset	Kohv: 25–240 ml Piimavaht: 0–120 s	Piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi
Latte macchiato	10 taset	Kohv: 25–240 ml Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s Intervall: 0–60 s	Piima ja piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Veel seadeid
Espresso macchiato	10 taset	Kohv: 15–80 ml Piimavaht: 0–120 s	Piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi
Flat white, caffè latte	10 taset	Kohv: 25–240 ml Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s	Piima ja piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi
Kannutäis kohvi	10 taset	Kohv: 25–200 ml Vee möödavool: 0–200 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, käikude arv (1–5; määratud arv kuvatakse valmistamise ajal)
Piimavahu portsjon piim	–	Piimavaht: 0–120 s	Piima ja piimavahu temperatuur, joogi nimi
Kuum vesi, kuum vesi rohelise tee jaoks, kuum vesi musta tee jaoks	–	Vesi: 25–450 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Ühe espresso kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta nuppu ‘Espresso’ **umbes 2 sekundit**, kuni ilmub kiri ‘Eksperdirežiim’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Kohvi kangus’
- ▸ Vajuta jälle pöördlülitit.
- ▸ Kohvi kanguse seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit.
- ▸ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Salvesta’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  ‘Eksperdirežiim’
- ▸ Vajuta nuppu ‘ ’.
  Kuvatud on avaekraan.

Jookide salvestamine ja isikupärastamine

Menüüst ‘Toote seaded’ / ‘Klassikaline tootevalik’ leiad kõik tehases Z6 mällu salvestatud joogid. Masinasse salvestatud jooke saab liigutada avaekraanil või joogivaliku aknas sobivasse kohta ning muuta lemmikuks. Jooke saab **isikupärastada**, andes neile uue nime ja muutes nende seadistusi (nt kogust ja kohvi kangust).

ℹ Avaekraanil olevaid jooke saab asendada ainult siis, kui ‘Nuti-režiim’ on **välja lülitatud.**

Näide. Toimi järgmiselt, et lisada joogivaliku aknasse ‘kohv’ ja anda sellele nimeks ‘Minu kohv’.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Toote seaded’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Eksperdirežiim’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Klassikaline tootevalik’.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  ‘Lisa tootevalikusse’
- ▸ Vajuta jälle pöördlülitit.
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ees on kiri ‘Kohv’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Kas soovite toote salvestada kiirvalikusse?’
- ▸ Vajuta nuppu ‘Jah’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  ‘Toote nimetus’

ℹ Nüüd saad anda äsja lisatud joogile uue nime, nt ‘Minu kohv’

- ▸ Vajuta nuppu ‘Salvesta’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  ‘Kohvi kangus’

ℹ Nüüd saad muuta mitmesuguseid joogi seadeid. Seadete muutmiseks vajuta korraks pöördlülitit. Uute seadete kinnitamiseks vajuta nuppu ‘Salvesta’.

ℹ Kui Sa ei soovi enam mingeid seadeid muuta, siis vajuta lihtsalt nuppu ‘ ↩ ’.

- ▸ Vajuta nuppu ‘ ↩ ’, kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

Automaatne väljalülitus

Kui määrad Z6-le automaatse väljalülitumisaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub Z6 pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Hoolduse staatus'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Vali keel'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Lülitub välja peale'.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  'Lülitub välja peale'
- ▸ Väljalülitusaja kindlaksmääramiseks keera pöördlülitit.
- ▸ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
  Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
  'Lülitub välja peale'
- ▸ Vajuta nuppu ' t ', kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

Nutirežiim

Kohvimasinal Z6 on 'Nutirežiim'. Kui see režiim on sisse lülitatud, paigutuvad joogid mõne aja pärast avaekraanil Sinu eelistuste järgi ümber.

ℹ Ekraanil olev **tähekese** kujutis annab märku, et 'Nutirežiim' on aktiveeritud.

Näide. Toimi järgmiselt, et 'Nutirežiim' **välja lülitada**.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Hoolduse staatus'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Vali keel'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ilmub kiri 'Nutikas režiim'.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  'Nutikas režiim'

- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Väljas’.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Salvesta’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  ‘Nutikas režiim’
- ▸ Vajuta nuppu ‘ t ’, kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

Vee kareduse määramine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb Z6 katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Masina seaded’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Vali keel’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Vee karedus’.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  ‘Vee karedus’
- ▸ Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Salvesta’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  ‘Vee karedus’
- ▸ Vajuta nuppu ‘ t ’, kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

Ekraani heledus

Menüüs ‘Masina seaded’ / ‘Ekraan’ saad reguleerida ekraani heledust (protsentides).

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Masina seaded’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Vali keel’

- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Ekraani seaded’.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  ‘Ekraani seaded’
- ▸ Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Salvesta’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  ‘Ekraani seaded’
- ▸ Vajuta nuppu ‘ ↵ ’, kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

Veekoguse mõõtühik

Menüüs ‘Masina seaded’ / ‘Mõõtühikud’ saad määrata veekoguse mõõtühiku.

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks ‘ml’ asemel ‘oz’, toimi järgmisel viisil.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Masina seaded’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Vali keel’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Mõõtühikud’.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  ‘Mõõtühikud’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘oz’.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Salvesta’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  ‘Mõõtühikud’
- ▸ Vajuta nuppu ‘ ↵ ’, kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

Tehaseseadete taastamine

Menüüs ‘Masina seaded’ / ‘Algseaded’ saad taastada masina tehaseseaded: Selle abil saab **kõik seaded** asendada tehaseseadetega. Seejärel lülitub Z6 välja.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Masina seaded’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Vali keel’

- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Algseaded’.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  ‘Algseaded’ / ‘Kas soovid taastada masina algseaded?’
- ▸ Vajuta nuppu ‘Jah’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  Sinu Z6 lülitub välja.

Veepaagi valgustus

Menüüs ‘Masina seaded’ / ‘Veepaagi valgustus’ saab muuta veepaagi valgustuse seadeid

- ‘Püsiv’: veepaak on kogu aeg valgustatud.
- ‘Ajutine’: Veepaak on valgustatud ainult siis, kui kohvimasin teeb mõnda toimingut.

Näide. Et määrata veepaagi valgustusrežiimi ‘Püsiv’ asemel ‘Ajutine’, toimi järgmiselt.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Masina seaded’.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Vali keel’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Veepaagi valgustus’.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  ‘Veepaagi valgustus’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Ajutine’.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Salvesta’.
  Ekraanile ilmub korraks kiri ‘Salvestatud’.
  ‘Veepaagi valgustus’
- ▸ Vajuta nuppu ‘ ↩ ’, kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

Keel

Selles menüüs saad määrata oma Z6 töökeele.

Näide. Selleks, et valida töökeeleks ‘English’ asemel ‘Eesti’, toimi järgmisel viisil.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Masina seaded’.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Vali keel'
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  'Vali keel'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Eesti'.
- ▸ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
  Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
  'Vali keel'
- ▸ Vajuta nuppu ' ↵ ', kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

Teabe vaatamine

Menüüst 'Masina seaded' leiad järgmise teabe.

- 'Joogiloendur': valmistatud kohvijookide, piimakohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv.
- 'Hooldusloendur': lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhastus, katlakivieemaldus jmt) arv.
- 'Versioon': tarkvara versioon

Näide. Toimi järgmiselt, et vaadata valmistatud kohvijookide arvu.
Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Hoolduse staatus'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Vali keel'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Joogiloendur'.
- ▸ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
  'Joogiloendur'

ℹ Teiste valmistatud kohvijookide arvu vaatamiseks keera pöördlülitit.

- ▸ Vajuta nuppu ' ↵ ', kuni kuvatakse uuesti avaekraan.

5 Hooldus

Sinu Z6 kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus;
- topelttila piimasüsteemi loputus;
- Topelttila piimasüsteemi puhastus (‘Puhasta piimasüsteem’)
- Filtri vahetamine (‘Vaheta filter’) (kuvatakse ainult siis, kui filter on paigaldatud)
- masina puhastus (‘Puhasta’);
- katlakivieemaldus ('Eemalda katlakivi').

ℹ Vastava teate ilmudes tuleb masinat puhastada või katlakivi eemaldada, piimasüsteemi loputada või filter ära vahetada.

ℹ Puhtuse tagamiseks peaksid puhastama piimasüsteemi **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.

Masina loputamine

Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Aseta nõu topelttila alla.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Vajuta jälle pöördlülitit.
  ‘Puhasta’
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub ‘Loputus’.
- ▸ Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit.
  ‘Masina loputus’, ‘Piimasüsteemi loputus’, topelttilast hakkab voolama vett.
  Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan.

Piimasüsteemi automaatne loputus

15 minutit pärast piima kuumutamist või vahustamist loputatakse piimasüsteemi **automaatselt**. Seepärast aseta pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topelttila alla.

Piimasüsteemi puhastamine

Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev,** kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud.

ETTEVAATUST! Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▸ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ℹ JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

ℹ Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat mahutit.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Hoolduse staatus'
- ▸ Vajuta jälle pöördlülitit.
  'Puhasta'
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 'Puhasta piimasüsteemi'.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Piimasüsteemi puhastus'
- ▸ Vajuta jälle pöördlülitit.
  'Piimasüsteemi puhastus'
- ▸ Vajuta nuppu 'Edasi'.
- ▸ Vajuta veel kord nuppu 'Edasi'.
  'Piimasüsteemi puhastusvedelik' / 'Ühenda piima toru'
- ▸ Eemalda piimavoolik piimamahutist.
- ▸ Lisa mahuti välimisse ristkülikukujulisse ossa üks korgitäis piimasüsteemi puhastusvedelikku.

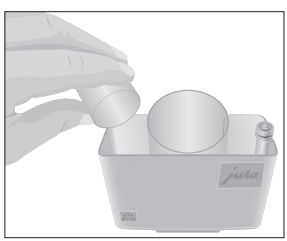

- ▸ Aseta nõu topelttila alla ja pane piimavoolik nõusse.

ℹ Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.

- ▸ Libista topelttila allapoole, kuni nõu fikseerub paigale.

▸ Vajuta nuppu ‘Käivita’.
‘Piimasüsteemi puhastus’, puhastatakse topelttila ja piimavoolikut. Topelttilast hakkab voolama vett.
See protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Topelttila lahtivõtmine ja loputamine

Puhtuse tagamiseks ja selleks, et topelttila töötaks korralikult, tuleb see **iga päev**, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada.

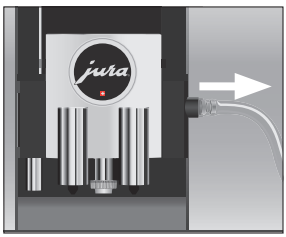

▸ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.

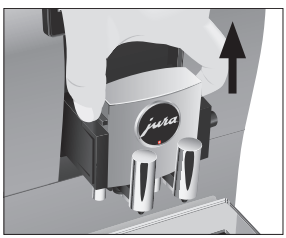

▸ Topelttila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba topelttila katet ülespoole.

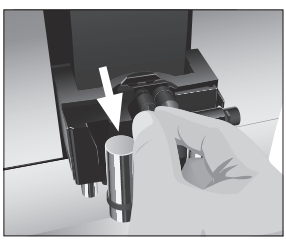

▸ Eemalda piimasüsteem topelttila küljest.

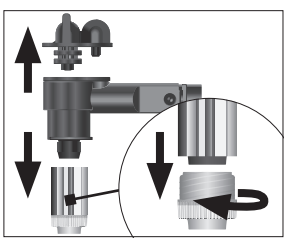

▸ Võta piimasüsteem osadeks lahti.
▸ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitäis puhastusvedelikku). Seejärel loputa osad korralikult puhtaks.

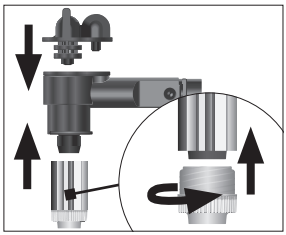

▸ Pane piimasüsteem uuesti kokku.

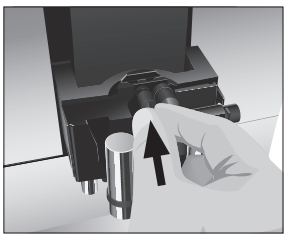

▸ Suru kokkupandud piimasüsteem kindlalt topelttila külge tagasi.

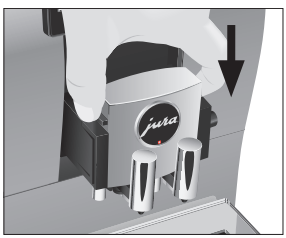

▸ Paigalda topelttila kaas. Pane topelttilale kate korralikult peale.

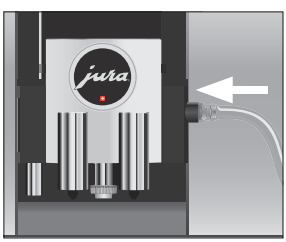

▸ Ühenda piimavoolik topelttilaga.

Filtri paigaldamine ja vahetamine

Kui kasutad filtreid CLARIS Smart, ei ole vaja Z6 kohvimasinat katlakivist puhastada.

ℹ Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab Z6 Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

ℹ Filtreid CLARIS Smart saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: Kuvatakse avaekraan. Ekraanil on kiri ‘Vaheta filter’ ja filtri sümbol on **punane** (kuvatakse ainult siis, kui filter on paigaldatud).

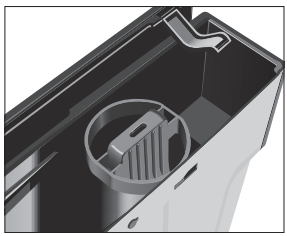

- ▸ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▸ Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.
- ▸ Paigalda komplektis olev pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart otsa.
- ▸ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▸ Keera liidest päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- ▸ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

ℹ Masin tunneb äsja paigaldatud või vahetatud filtri automaatselt ära.

'Filtrirežiim' / 'Salvestatud'
'Filtri loputus', filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.
'Tühjenda vedelikusahtel'

- ▸ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Kuvatud on avaekraan. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab Z6 märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST! Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▸ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ℹ Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
ℹ Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
ℹ JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Puhasta'.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Hoolduse staatus'
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  'Puhasta'
- ▸ Vajuta jälle pöördlülitit.
- ▸ Vajuta nuppu 'Edasi'.
- ▸ Vajuta nuppu 'Käivita'.
  'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'

- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
  'Vajuta pöördlülitit'
- Aseta nõu topelttila alla.
- Vajuta pöördlülitit.
  'Masina puhastus', topelttilast hakkab voolama vett.
  Protsess katkeb, 'Lisa puhastustablett'.
- Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.

- Pane jahvatatud kohvi täiteavasse JURA puhastustablett.
- Sulge kaas.
  'Vajuta pöördlülitit'
- Vajuta pöördlülitit.
  'Masina puhastus', topelttilast voolab korduvalt vett.
  See protsess lõpeb automaatselt.
  'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
  Kuvatud on avaekraan. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. Z6 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

ℹ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis ei anna masin Sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST! Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST! Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▸ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST! Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▸ Eemalda kohe kõik pritsmed.

ℹ Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.
ℹ JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri ‘Eemalda katlakivi’.

- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Hoolduse staatus’
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Eemalda katlakivi’
- ▸ Vajuta jälle pöördlülitit.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Edasi’.
- ▸ Vajuta nuppu ‘Käivita’.
  ‘Palun tühjenda vedelikusahtel’
- ▸ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
  ‘Vala lahus veepaaki’
- ▸ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▸ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 600 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▸ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta paak oma kohale tagasi.
  ‘Vajuta pöördlülitit’

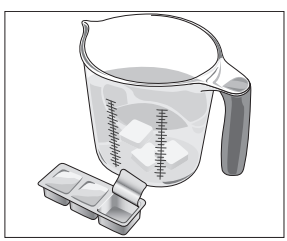

- ▸ Aseta nõu kuumaveetila alla.
- ▸ Vajuta pöördlülitit.
  ‘Katlakivieemaldus’, kuumaveetilast voolab korduvalt vett.
  Protsess katkeb, ‘Palun tühjenda vedelikusahtel’.
- ▸ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
  ‘Palun täida veemahuti’

- Tühjenda nõu ning aseta see kuumavee- ja topelttilade alla.
- Eemalda veepaak ja loputa seda korralikult.
- Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
  'Vajuta pöördlülitit'
- Vajuta pöördlülitit.
  'Katlakivieemaldus', katlakivieemaldus jätkub, kuumavee- ja topelttiladest voolab vett.
  'Tühjenda vedelikusahtel'
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
  Kuvatud on avaekraan. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

ℹ Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun täida oamahuti'.

- Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust ⏻ välja.
- Eemalda aroomikate.
- Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- Eemalda veepaak.
- Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see.
- Täida veepaak veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- Jäta veepaak koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks) seisma.
- Tühjenda veepaak ja loputa seda korralikult.
- Kui kasutad CLARIS Smart filtrit, siis paigalda see uuesti.
- Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
‘Palun täida veemahuti’	Veepaak on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▸ Täida veepaak (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
‘Palun tühjenda kohvipaksusahtel’	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▸ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
‘Vedelikusahtel puudub’	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▸ Paigalda vedelikusahtel.
‘Palun täida oamahuti’	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab teha kuuma vett ja piima.	▸ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
‘Piimasüsteemi puhastus’	Z6 palub Sul piimasüsteemi puhastada.	▸ Puhasta piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).
‘Vaheta filter’	Filtri tööiga on täis. Z6 annab märku, et filter vajab vahetamist.	▸ Vaheta filter CLARIS Smart uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).
‘Puhasta’	Z6 palub masinat puhastada.	▸ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
‘Eemalda katlakivi’	Z6 annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▸ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakiviemaldus”).
‘Liiga vähe kohvi’	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi, Z6 katkestab kohvi valmistamise.	▸ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).
‘Tila puudub’	Topelttila katet ei ole paigaldatud.	▸ Pane topelttilale kate korralikult peale.
‘Masin on hoolduseks liiga kuum’	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▸ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon.

7 Veaotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsaku vahelt piima.	Topelttila on määrdunud.	▸ Pane topelttilale kate korralikult peale. ▸ Puhasta topelttila piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus" alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine"). ▸ Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus" alalõiku „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine").
	Piima ja piimavahu temperatuur on valitud liiga kõrge.	▸ Vali piimale ja piimavahule madalam temperatuur.
Valmistamise ajal kohvi ainult tilgub, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud. Vee karedus ei ole õigesti määratud.	▸ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine" alalõiku „Veski reguleerimine"). ▸ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus" alalõiku „Katlakivieemaldus").
Topelttilast tuleb väga vähe auru või ei tule üldse. Pump on väga vaikne.	Piimajäägid või katlakivieemalduse käigus vabanenud katlakivitükid võivad ummistada topelttila küljes oleva piimavahusti ühendussüsteemi.	▸ Vajuta vabastitele ja tõmba topelttila katet ülespoole. ▸ Eemalda piimasüsteem topelttila küljest. ▸ Musta ühendussüsteemi mahakruvimiseks kasuta jahvatatud kohvi mõõtelusikas olevat kuusnurkset ava. ▸ Puhasta ühendussüsteemi põhjalikult. ▸ Keera ühendussüsteem käega oma kohale tagasi. ▸ Pinguta ühendussüsteemi ettevaatlikult mõõtelusikas oleva kuusnurkse ava abil, keerates mitte rohkem kui veerand pööret.
Kirja 'Lisa vett' ei kuvata, kuigi veepaak on tühi.	Veepaaki on kogunenud katlakivi.	▸ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus" alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist").
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▸ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave").

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Ekraanile ilmub veateade ‘ERROR 2’ või ‘ERROR 5’.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	▸ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade (‘ERROR’).	–	▸ Vajuta kohvimasina Z6 sisse-/väljalülitusnuppu ⏻. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

ℹ Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma Z6 pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta Z6 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▸ Eemalda piimavoolik topelttila küljest.
- ▸ Aseta nõu topelttila alla.
- ▸ Vajuta nuppu ‘1 piimavahuportsjon’.
  ‘1 piimavahuportsjon’, topelttilast hakkab tulema kuuma auru.
- ▸ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▸ Keera pöördlülitit, kuni ilmub kiri ‘Piimavahu kogus’ / ‘60 s’.
  Topelttilast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.
  ‘Palun täida veemahuti’
- ▸ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu ⏻.
  Sinu Z6 lülitub välja.

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.

Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

9 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V ~, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE
Energiatarbimine	umbes 6 Wh
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht	2,4 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahtli maht	max 20 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	u 12,5 kg
Mõõtmed (L × K × S)	32 × 37,5 × 45 cm
Piimasüsteem	HP3

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina tagaküljel hoolduskatte all.

10 Register

A

Aadressid 52
Aroomikate
    Oasahtel koos aroomikattega 4
Automaatne väljalülitus 28
Avaleht 12

C

Caffè Barista 19
Caffè latte 18
Cappuccino 18

E

Ekraan 5
Ekraani heledus 29
Ekraanile ilmuvad teated 41
Eksperdirežiim 25
Elektrisüsteem
    Tehnilised andmed 45
Esmakordne kasutamine 13
espresso 17
    Kaks espressot 18
Espresso macchiato 18
Ettevalmistus 16, 18
    Caffè latte 18
    Cappuccino 18
    espresso 17
    Espresso macchiato 18
    Flat white 18
    Jahvatatud kohv 19
    Joogivaliku akna kasutamine 16
    Kaks espressot 18
    Kaks kohvi 18
    Kaks kohvijooki 18
    Kaks ristretto't 18
    Kohv 17
    kuum vesi 21
    Latte macchiato 18
    Lungo Barista 19
    Ristretto 17
    Ühe nupuvajutusega 16

F

Filter
    Paigaldamine 36
    Vahetamine 36
Filter CLARIS Smart
    Paigaldamine 36
    Vahetamine 36
Flat white 18

H

Hooldus 33
    Igapäevane hooldus 22
    Korrapärane hooldus 23
Hoolduspistik 5

I

Igapäevane hooldus 22
Infotelefon 52
Internet 12

J

Jahvatatud kohv 19
    Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
    Jahvatatud kohvi täiteava 4
Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
Jahvatusaste
    Jahvatusastme regulaator 4
    Veski reguleerimine 20
Jahvatusastme regulaator 4
Joogivaliku aken 16
Jookide isikupärastamine 27
Jookide salvestamine 27
Jookide seaded 25
    Muutmine 25
Jookide seadete muutmine 25
Juhtmevaba ühendus 15
JURA
    Internet 12
    Kontakti üksikasjad 52

K

Kaks jooki 18
Katlakivieemaldus
    Masin 38
    Veepaak 40
Keel 31
Keskne maanduspunkt 45
Klassikalised joogid 25
Klienditugi 52
Kohv 17
    Kaks kohvi 18
Kohvipaksusahtel 4

Kontakti üksikasjad 52
Korrapärane hooldus 23
Kuumaveeotsak 4
kuum vesi 21

L
Lahustuv kohv
Jahvatatud kohv 19
Latte macchiato 18
Lisatarviku ühendamine 15
Loputamine
Masin 33
Lühike kasutusjuhend 12

M
Maanduspunkt 45
Masin
Igapäevane hooldus 22
Katlakivieemaldus 38
Korrapärane hooldus 23
Loputamine 33
Puhastus 37
Sisselülitamine 22
Ülesseadmine 12
Väljalülitamine 23
Möödavooluklapi abil lisatav veekogus 19

N
Nupp
Sisse-/väljalülitusnupp 4
Nupu jaoks määratud joogi muutmine 27
Nutirežiim 28

O
Oamahuti
Oasahtel koos aroomikattega 4
Puhastus 40
Täitmine 12
Ohutus 6
Ohutusteave 6
Õige kasutamine 6

P
Piim
Piimavooliku ühendamine 15
Piimasüsteem 45
Puhastus 34
Piimasüsteemi loputamine 33
Piimavahusti puhastamine
Piimasüsteemi puhastamine 34
Pöördlüliti 5
Pöördlüliti kasutamine 16
Probleem
Veaotsing 42
Programmeerimisrežiim 24
Automaatne väljalülitus 28
Ekraani heledus 29
Jookide salvestamine 27
Jookide seaded 25
Keel 31
Nutirežiim 28
Teabe vaatamine 32
Tehaseseadete taastamine 30
Vee kareduse määramine 29
Veekoguse mõõtühik 30
Veepaagi valgustus 31
Puhastus
Masin 37
Oamahuti 40
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 24

R
Ristretto 17, 18
Kaks ristretto't 18

S
Seadistused
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 24
Sisselülitamine 22
Smart Connect 5
Sümbolite kirjeldus 3
Süsteemi tühjendamine 44

T
Täiteava
Jahvatatud kohvi täiteava 4
Täitelehter
Jahvatatud kohvi täitelehter 5
Täitmine
Oamahuti 12
Veepaak 22
Teabe vaatamine 32
Teated, ekraan 41

Tehaseseaded
Tehaseseadete taastamine 30
Tehnilised andmed 45
Piimasüsteem 45
Tel 52
Tila
Kuumaveeotsak 4
Reguleeritava kõrguse ja laiusega topelttila 4
Tilkumisalus 4
Toitejuhe 4
Topeltjook 18
Topelttila
Lahtivõtmine ja puhastamine 35
Reguleeritava kõrguse ja laiusega topelttila 4
Transport 44

U

Ülesseadmine
Masina ülesseadmine 12
Utiliseerimine 44

V

Väljalülitamine 23
Väljalülitus
Automaatne väljalülitus 28
Valmistamise võimalused 16
Veaotsing 42
Veateated
Veaotsing 42
Vedelikusahtli rest 4
Veebisait 12
Vee karedus
Vee kareduse määramine 13, 29
Veekoguse mõõtühik 30
Veepaagi valgustus 31
Veepaak 4
Katlakivieemaldus 40
Täitmine 22

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

Maaletooja Eestis:
Rickman Trade OÜ
A.H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Estonia
tel +372 651 8869
jura@jura.ee
www.jura.ee

@ Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt **www.jura.ee**

Direktiivid Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu Z6 mõned üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.