

jura®



Z8 kasutusjuhend

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehvade koostekvaliteetide tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;

- 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teisest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Sinu Z8

Masina osad	6
Oluline teave	8
Õige kasutamine	8
Ohutusteave.....	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	12
JURA Internetis.....	12
Kasutamine puutetundliku ekraani ja pöördlüliti abil.....	12
Masina ülesseadmine	13
Oamahuti täitmine	13
Vee kareduse määramine.....	13
Esmakordne kasutamine	14
Piimavooliku ühendamise	17
Lisatarviku ühendamise (juhtmevaba ühendusega).....	17
2 Valmistamine	18
Joogi valmistamise viisid	18
<i>Ristretto</i> , espresso ja kohv.....	19
Kaks <i>ristretto</i> 't, kaks espressot ja kaks kohvi.....	20
<i>Latte macchiato</i> , <i>cappuccino</i> ja teised piimaga kohvijooigid	20
Caffè Barista ja Lungo Barista	21
Jahvatatud kohv.....	21
Veski reguleerimine	22
Kuum vesi	23
3 Igapäevane kasutamine	24
Veepaagi täitmine	24
Masina sisselülitamine	24
Igapäevane hooldus.....	24
Korrapärane hooldus	25
Masina väljalülitamine	26
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	27
Jookide seaded.....	28
Automaatne väljalülitus	30
Energiasäästurežiim.....	30
Tehaseadete taastamine	31
Veekoguse mõõtühik.....	32
Ekraaniseaded.....	32
Vee kareduse määramine.....	33
Keel	33
Veepaagi valgustus	34
Teabe vaatamine	35
5 Hooldus	36
Masina loputamine.....	36
Piimasüsteemi automaatne loputamine.....	37

Piimasüsteemi puhastamine	37
Topelttila lahtivõtmine ja loputamine	38
Filtri paigaldamine	39
Filtri vahetamine	40
Masina puhastamine	41
Katlakivieemaldus	42
Veepaagi puhastamine katlakivist	44
Oamahuti puhastamine	44
6 Ekraanile ilmuvad teated	45
7 Veatsing	46
8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	47
Transport / süsteemi tühjendamine	47
Utiliseerimine	47
9 Tehnilised andmed	48
10 Register	49
11 JURA kontaktandmed / õigusteave	54

Sümbolite kirjeldus


Hoiatused

 HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud hoiatusmärgiga ja sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
 ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid

	Toimingu tegemise soovitus. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.
	Z8 kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave .
'Kohv'	Ühikud

Masina osad

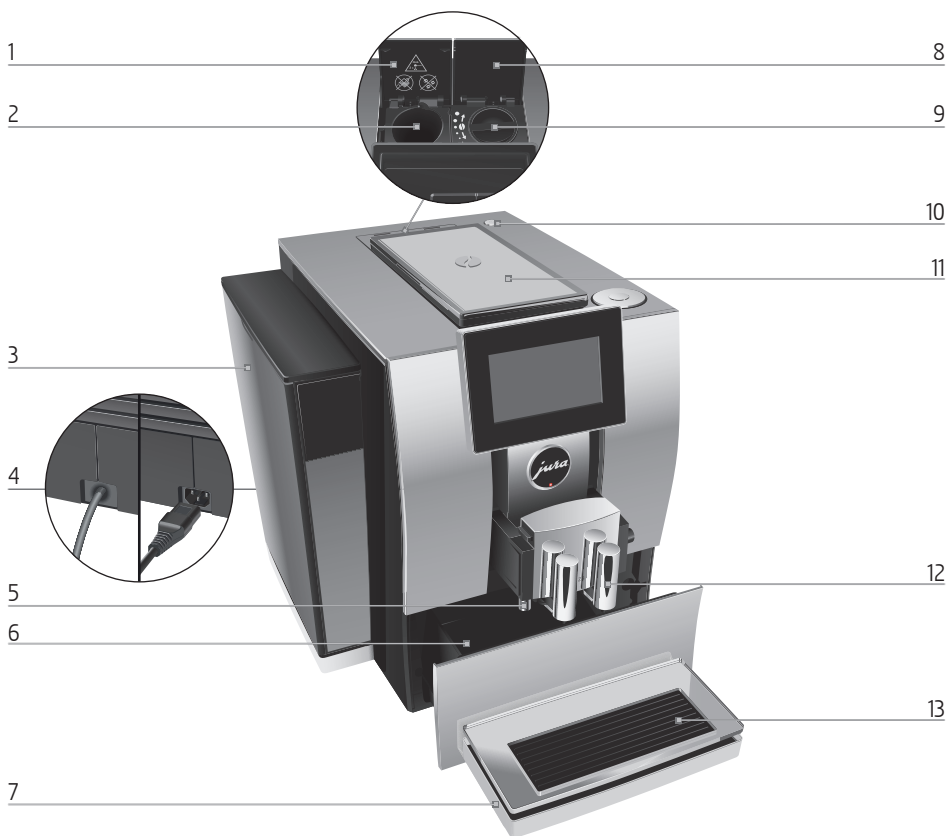



- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Jahvatatud kohvi täiteava kaas | 8 | Jahvatusastme regulaatori kaas |
| 2 | Jahvatatud kohvi täiteava | 9 | Jahvatusastme regulaator |
| 3 | Veepaak | 10 | Sisse-/väljalülitusnupp  |
| 4 | Toitejuhe (püsivalt ühendatud või lahtiühendatav) (masina tagaküljel) | 11 | Oamahuti koos aroomikattega |
| 5 | Kuumaveetila | 12 | Reguleeritava kõrguse ja laiusega topelttila |
| 6 | Kohvipaksusahtel | 13 | Tassialus |
| 7 | Vedelikusahtel | | |



1 Puutetundlik ekraan


2 Pöördlüli

Masin tagantvaates: JURA Smart Connecti hoolduspistik

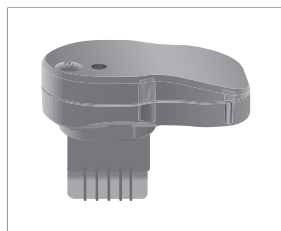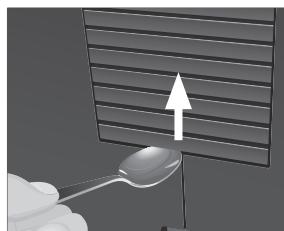


Lisatarvikud


Piimasüsteemi puhastusnõu

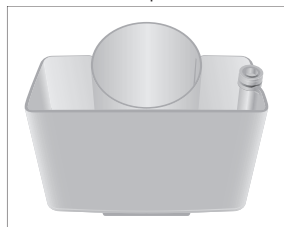

Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

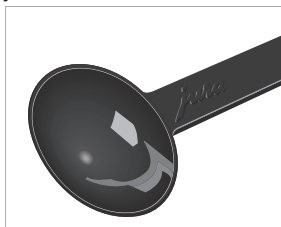

Jahvatatud kohvi täitelehter

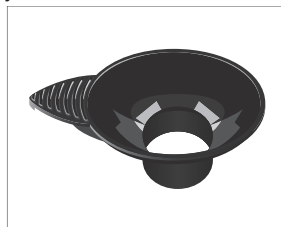

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust seadme ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit seadme lähedal ja anna see vajaduse korral seadme järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave



Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega seadet.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Püsivalt ühendatud toitejuhtmega mudeli puhul: Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Lahtiühendatava toitejuhtmega mudeli puhul: Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada originaaljuhtmega, mille hankimiseks pöördu otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta Z8t ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.

- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme mõni sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökogas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.
- Selleks, et masin vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita Z8 esmalt sisse/väljalülitusnupust välja. Alles seejärel võib pistiku seinapistikupesast välja tõmmata.

Masina kuumade tilade puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoi a kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi, et kasutaksid alati topelttila ning et see oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Kui see on valesti paigaldatud või ummistub, võivad selle osad küljest ära tulla. Võib tekkida osade allaneelamise oht.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Seadme kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Ära jäta Z8t vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta Z8t, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta Z8t ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Klaasist tassialusega mudelitel: ära põruta ega löö klaasist tassialust.

- Enne puhastamist lülita Z8 sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta Z8 puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu Z8 põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Ühenda Z8 otse seinapistikupessa. Harukar-pide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma masinat kahjustada.
- Kasuta masina puhastamiseks ainult pehmet lappi ja õrna toimega puhastusvahendit.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karameelistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja eemalda pistik seinapistikupesast.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina ebaõigest kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtri CLARIS Smart ohutu käitlemine.

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikese kiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.


1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Külasta meid Internetis. Masina kasutamise **kiirjuhendi** saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.com. Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma Z8 kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt www.jura.com/service.


Kasutamine puutetundliku ekraani ja pöördlüliti abil

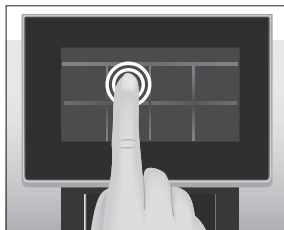

Sinu Z8-l on puutetundlik ekraan. Puutetundlikku ekraani saab kasutada kahel moel.

■ Puudutamine

Puuduta sõrmega ekraani, et valmistada kohvi või muuta programmeerimisrežiimis seadistusi.

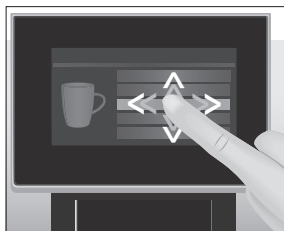


■ Libistamine

Libista sõrmega üle puutetundliku ekraani vasakult paremale või ülevalt alla (või vastupidi). Näiteks saad nii joogivaliku aknas valida kohvijoo või programmeerimisrežiimis valida eri menüüde vahel.



Programmeerimine **pöördlülitiga**: saad kasutada ka pöördlülitit. Pöördlüliti keeramisel kuvatakse joogivaliku aken. Pöördlülitiga saad ka programmeerimisrežiimis liikuda menüüde vahel ja muuta eri seadistusi.

Masina ülesseadmine

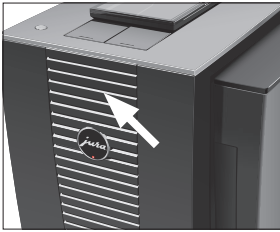

Z8 ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta Z8 horisontaalpinna, mis ei karda vett;
- vali koht, kus Z8 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST!

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.


- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata röstitud kohviube.

- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehade.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Kui kasutad masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, siis saad selle kindlaks teha. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korra (ühiks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® tooni muutust pakendil oleva kirjeldusega.

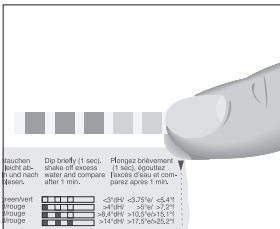


Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada Z8t **koos** filtriga CLARIS Smart või **ilma** sellela. Filter eemaldab peale katlakivi veest ka palju muid aineid, mis vähendavad kohvi maitset ja aroomi. Need ained võivad hakata kohvi kvaliteeti halvendama. Parima kvaliteediga kohvi nautimiseks soovime kasutada filtrit CLARIS Smart.

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

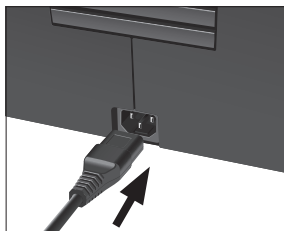

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ **Lahtiühendatava** toitekaabliga mudeli puhul toimi järgmiselt. Ühenda toitejuhe seadmega.
- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Z8 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .
‘Sprachauswahl’ / ‘Deutsch’

i Et kuvada rohkem keeli, libista sõrmega valikuloendis üles- või allapoole, kuni ekraanile ilmub sobiv keel.

- ▶ Puuduta valikut **‘Salvesta’**.
Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri **‘Salvestatud’**.
‘Vee karedus’

i Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

- ▶ Vee kareduse muutmiseks libista sõrmega üle ekraani, näiteks kuni ekraanile ilmub **‘25 °dH’**.
- ▶ Puuduta valikut **‘Salvesta’**.
Ekraanile ilmub korraks kiri **‘Salvestatud’**.
‘Paigalda filter’

i Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada Z8t **koos** filtriga CLARIS Smart või **ilma** sellela.

Kasutamine **koos** filtriga: mine otse järgmise jaotise juurde.


Kasutamine **ilma** filtrita: vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta”.

Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimisega

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle vee-
paaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

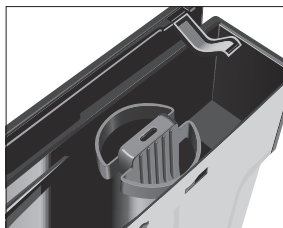

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku ja topelttila alla.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Paigalda komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.

- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.

i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

‘Filtrirežiim’ / ‘Salvestatud’

‘Filtri loputus’, filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

‘Süsteemi täitmine’, topelttilast ja kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

‘Palun tühjenda vedelikusahtel’

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja aseta see kohale tagasi.
- ▶ Aseta nõu topelttila alla.

‘Masin soojeneb’

‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaakraan. Z8 on kasutusvalmis.


- i** Aktiveeritud filtrist annab märku ekraani ülaservas olev sinine filtri sümbol.

Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimiseta

ETTEVAATUST!


Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle vee-
paaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

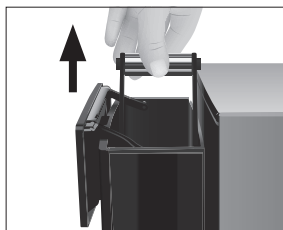

- ▶ Puuduta valikut **'Filtrit ei ole'**.
'Katlakivieemaldus' / **'Salvestatud'**
'Palun täida veemahuti'
- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku ja topelttila alla.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.
'Süsteemi täitmine', topelttilast ja kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.
'Masin soojeneb'
'Masina loputus', masin teeb läbi loputussükli. Loputus-
tsükkel lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan. Z8 on
kasutusvalmis.

Piimavooliku ühendamine

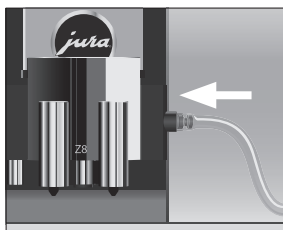

Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega)

Sinu Z8 valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või vaakum-piimamahutit.

- ▶ Ühenda piimavoolik topelttilaga.
- ▶ Ühenda vooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga.

Sinu Z8-l on funktsioon JURA Smart Connect. See võimaldab Sul masina juhtmevabalt ühendada ühilduva JURA lisatarvikuga (nt juhtmevaba piimajahutiga Cool Control Wireless).

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut 'P'.
- 'Masina seaded'
- ▶ Puuduta valikut 'Masina seaded'.
- 'Lülitub välja peale'
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Ühendage seade'.
- ▶ Puuduta valikut 'Lülita Bluetooth-saatja sisse'.
- 'Ühendage seade'
- ▶ Seejärel järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et ühendada lisatarvik Z8ga.

2 Valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta.

- Jahvatamise ajal saad muuta **eri kohvijookide** kangust. Selleks libista sõrmega üle ekraani või keera pöördlülitit.
- Joogi valmistamise ajal saad eelmääratud **koguseid** (näiteks piimavahu või vee kogust) muuta. Selleks libista sõrmega üle ekraani või keera pöördlülitit.
- Kohvijoogi või kuum vee valmistamise saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta nuppu **'Katkesta'** või pöördlülitit.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külma portselantassi jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tassi eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tassi. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seadete muutmine”).

Joogi valmistamise viisid

Z8 pakub mitmesuguseid võimalusi kohvijookide, kuum vee ja piima valmistamiseks.

Valmistamine avaekraani abil: vajuta lihtsalt soovitud joogile. Vaikimisi kuvatakse avaekraanile järgmised joogid:

Lk '1/2'	Lk '2/2'
'Ristretto'	'Café au lait'
'Espresso'	'Lungo Barista'
'Kohv'	'Kannutäis kohvi'
'Caffè Barista'	'Kuum vesi'
'Espresso macchiato'	'Flat white'
'Cappuccino'	'Vesi musta tee jaoks'
'Latte macchiato'	'Vesi roheline tee jaoks'
'Piimaportsjon'	'Piimavahuportsjon'

Valmistamine joogivaliku akna (pöördlüliti) abil: avaekraanil on näha ainult mõned joogid, mida saab masinaga valmistada. Keera pöördlüliti, et vaadata **joogivaliku aknast**, milliseid kohvijooke veel saab valmistada.

Soovitud toote toomiseks ekraanile keera pöördlüliti või libista sõrmega üle ekraani. Valmistamise alustamiseks puuduta toodet või vajuta pöördlüliti. Joogivaliku aknas kuvatakse ka järgmisi jooke:

- 'Kaks ristretto'
- 'Kaks espressot'
- 'Kaks kohvi'
- 'Kaks Lungo Baristat'
- 'Kaks Caffè Baristat'

i Kui 10 sekundi jooksul mõne joogi valmistamist ei alustata, siis kaob joogivaliku aken automaatselt.

i Viimane valitud toode kuvatakse joogivaliku aknasse alati esimesena.

i Masinasse salvestatud jooke saab liigutada avaekraanil sobivasse kohta ja muuta lemmikuks. Oma lemmikkohvijooke saab kopeerida ja isikupärastada, andes neile uue nime ning muutes nende seadistusi (nt kogust ja kohvi kangust) (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seaded”). Pea meeles, et järgnevates alalõikudes esitatud kirjeldused kehtivad alati vaikeseadete kohta.

Ristretto, espresso ja kohv



Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt.


Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ▶ Puuduta valikut 'Kohv'.
Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.
Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan.

Kaks *ristretto*'t, kaks espressot ja kaks kohvi



Latte macchiato, *cappuccino* ja teised piimaga kohvijoogid

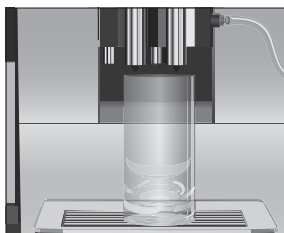

Näide. Kahe *ristretto* valmistamiseks (joogivaliku akna kaudu) toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta kaks tassi topelttila alla.
- ▶ Joogivaliku akna avamiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri '*Kaks ristretto*'.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, puudutades valikut '*Kaks ristretto*'.

Kohvi valmistamine algab. Tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z8 on jälle kasutusvalmis.

Sinu Z8 võimaldab valmistada *latte macchiato*'t, *cappuccino*'t, *flat white*'i ja teisi piimaga kohvijooke ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Näide. Ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Piimavoolik on ühendatud topelttilaga.

- ▶ Aseta klaas topelttila alla.
- ▶ Puuduta valikut '*Latte macchiato*'.
'*Latte macchiato*', klaasi voolab kindlaksmääratud kogus piima ja piimavahtu.

i Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul piimavaht ja kuum piim moodustavad eraldi kihid. See on vajalik, et moodustuksid *latte macchiato*'le iseloomulikud kihid.

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z8 on jälle kasutusvalmis.

i Viisteist minutit pärast joogi valmistamist loputab masin automaatselt piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi automaatne loputus”). Seejärel asetä pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topelttila alla.

Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda iga päev puhastada (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).

Caffè Barista ja Lungo Barista

‘Caffè Barista’ ja ‘Lungo Barista’ korral segab Z8 kohvi veega erilise valmistusviisi järgi. Selle tulemusena valmib täidlane kohvijook, mis on kerge ja hõlpsalt seeditav. Selle lisavee kogust saab muuta (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „lookide seadete muutmine”).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline pulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **‘Liiga vähe jahvatatud kohvi’** ja Z8 katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehtrisse. Muidu katkestab Z8 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.


Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Ühe espresso valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
 - ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.
- ‘Lisa jahvatatud kohv’**



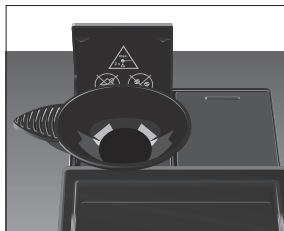

- ▶ Paigalda jahvatatud kohvi täitelehter.
- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Eemalda täitelehter ja sule jahvatatud kohvi täiteava kaas.
‘Palun vali toode’
- ▶ Puuduta valikut **‘Espresso’**.
Kohvi valmistamine algab. Ekraanil kuvatakse **‘Espresso’** ja tassi voolab espresso jaoks kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z8 on jälle kasutusvalmis.

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST!

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.


- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult siis, kui veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Näide. Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, puudutades valikut **‘Espresso’**.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.
- ▶ Sulge jahvatusastme regulaatori kaas.

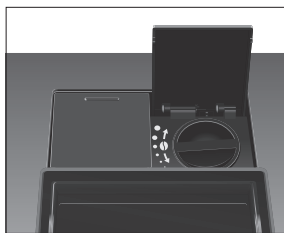

Kuum vesi

Z8 võimaldab valmistada kuuma vett eri viisidel:

- 'Kuum vesi'
- 'Vesi musta tee jaoks'
- 'Vesi roheline tee jaoks'

⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee puitsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Välti puitsmete sattumist nahale.

Näide. Kuuma vee valmistamiseks roheline tee jaoks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kuumaveetila alla.
 - ▶ Puuduta valikut 'Vesi roheline tee jaoks'.
- 'Vesi roheline tee jaoks', tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
- Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z8 on jälle kasutusvalmis.



3 Igapäevane kasutamine


Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ning vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

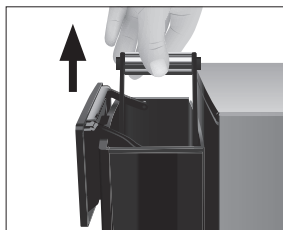

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.

Masina sisselülitamine




- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- ▶ Z8 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

‘Masin soojeneb’

‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli.

Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan. Z8 on kasutusvalmis.

Igapäevane hooldus

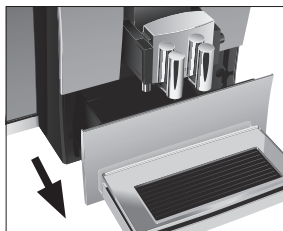

Selleks, et Z8 Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Tõmba vedelikusahtel välja.
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.

- i** Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on **sisse lülitatud**. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Puhasta topelttila piimasüsteem (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).
- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine”).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

i Ekraani puhastamiseks saad selle blokeerida menüüs **‘Hoolduse staatus’** / **‘Lukusta ekraan’**.

Lisateavet oma Z8 hooldamise kohta leiad programmeerimisrežiimis menüüst **‘Hoolduse staatus’** / **‘Hooldusjuhised’**.

Korrapärane hooldus

Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vajaduse järgi**.

- Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut ja -tila korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi komponente saab osta edasimüüjalt.
- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
- Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine



Kui Z8ga on valmistatud mõni kohv, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Masin palub piimasüsteemi puhastada ka siis, kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. (Või kui valmistatud on piima, on ekraanil kiri '**Puhasta piimasüsteem**'.)

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

i Kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud, palub masin piimasüsteemi puhastada ('**Puhasta piimasüsteem**'). Kümne sekundi pärast jätkub väljalülitumisprotsess automaatselt.

Kui masinaga on kuumutatud või vahustatud piima, kuid piimasüsteemi puhastustsükli ei ole käivitatud, siis loputatakse esmalt piimasüsteemi ('**Piimasüsteemi loputus**').

'**Masina loputus**', masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z8 lülitub välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimi sisenemiseks puuduta valikut 'P'. Programmeerimismenüüdes liikumiseks ja soovitud seadistuste salvestamiseks libista sõrmega üle ekraani. Püsivalt saab programmeerida järgmist:

Funktsioon	Funktsioon	Selgitus
'Masina seaded'	'Lülitub välja peale'	► Määra aeg, mille järel Z8 automaatselt välja lülitub.
	'Energia säästmine'	► Aktiveeri energiasäästurežiim.
	'Tehaseseaded'	► Taasta masina tehaseseaded.
	'Mõõtühikud'	► Vali veekoguse mõõtühik.
	'Ekraani seaded'	► Ekraaniseadete muutmine.
	'Vee karedus'	► Määra vee karedus.
	'Vali keel'	► Vali masina töökeel.
	'Veepaagi valgustus'	► Muuda veepaagi valgustuse seadeid.
	'Joogiloendur', 'Hooldusloendur'	► Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja hooldusprogramme läbi tehtud.
	'Ühendage seade', 'Seadmed eraldada' (Kuvatakse ainult JURA Smart Connecti kasutamisel.)	► Ühenda Z8 juhtmevabalt JURA lisatarvikuga või katkesta ühendus uuesti.
'Hoolduse staatus'	'Tühjendada süsteem'	► Tühjenda süsteem, et kaitsta seda transpordi ajal külmakahjustuste eest.
	'Versioon'	Tarkvara versioon
	'Puhasta piimasüsteem', 'Puhasta', 'Vaheta filter' (kuvatakse ainult siis, kui filter on paigaldatud) 'Eemalda katlakivi', 'Loputus', 'Hooldusjuhised', 'Lukusta ekraan'	► Käivita nõutud hooldusprogramm.
'Toote seaded'		► Seadete määramine kohvijookide ja kuuma vee jaoks.

Jookide seaded

Seadistuste loendi kuvamiseks hoia sõrme **umbes 2 sekundit** joogil.

- **'Toote seaded'**: saad määrata kohvijookide seaded, nagu kohvi kanguse, veekoguse jne.
- **'Toote nimetus'**: saad muuta joogi nime.
- **'Kustuta'**: saad joogi eemaldada avaekraanilt.
- **'Toote asendamine'**: saad avaekraanil olevad joogid asendada oma lemmikutega.
- **'Toote koopia'**: saad kopeerida mis tahes joogi, et näiteks luua uue nime ja seadistusega jook.
- **'Toote topeldamine'** (ei saa kasutada piima või kuuma veega jookide korral): saad luua kaks soovitud jooki.

Jookide seadete muutmine

Kõigi kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks saab sisestada masinasse järgmised parameetrid.

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Veel seadeid
Ristretto, espresso	10 taset	Kohv: 15–80 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri/dubleeri jooki
Kohv	10 taset	Kohv: 25–240 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri/dubleeri jooki
Caffè Barista, Lungo Barista	10 taset	Kohv: 25–240 ml Vee möödavool: 0–240 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri/dubleeri jooki
Kaks ristretto't kaks espressot kaks kohvi, kaks Caffè Baristat, kaks Lungo Baristat	–	Kohv: topeltkogus võrreldes üksikjoogi kogusega	Temperatuur (nagu üksikjoogi puhul), joogi nimi, kustuta jook
Cappuccino	10 taset	Kohv: 25–240 ml Piimavaht: 0–120 s	Piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri jooki

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Veel seadeid
<i>Latte macchiato</i>	10 taset	Kohv: 25–240 ml Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s Paus: 0–60 s	Piima ja piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri jooki
<i>Espresso macchiato</i>	10 taset	Kohv: 15–80 ml Piimavaht: 0–120 s	Piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri jooki
<i>Flat white, caffè latte</i>	10 taset	Kohv: 25–240 ml Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s	Piima ja piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri jooki
Kannutäis kohvi	10 taset	Kohv: 25–240 ml Vee möödavool: 0–240 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri jooki käikude arv (1–5; määratud arv kuvatakse valmistamise ajal)
Piimavahu portsjon Piimaportsjon	–	Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s	Piima ja piimavahu temperatuur, joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri jooki
Kuum vesi, kuum vesi roheline tee jaoks, kuum vesi musta tee jaoks	–	Vesi: 25–450 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri jooki

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Ühe espresso kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Hoia sõrme **ligikaudu 2 sekundit** 'Espresso' sümbolil, kuni ekraanile ilmub võimalike seadistuste loend.
- ▶ Puuduta valikut 'Toote seaded'.
- ▶ 'Espresso'
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Kohvi kangus'.

- ▶ Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et muuta kohvi kanguse seadistust.
- ▶ Puuduta valikut 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korra kiri 'Salvestatud'.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut 'Tagasi' nii mitu korda kui tarvis.

Automaatne väljalülitus

Kui määrad Z8-le automaatse väljalülitumisaaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub Z8 pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut 'P'.
'Masina seaded'
- ▶ Puuduta valikut 'Masina seaded'.
'Lülitub välja peale'
- ▶ Puuduta valikut 'Lülitub välja peale'.
'Lülitub välja peale'
- ▶ Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et muuta väljalülitusaega.
- ▶ Puuduta valikut 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korra kiri 'Salvestatud'.
'Lülitub välja peale'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut 'Tagasi' nii mitu korda kui tarvis.

Energiasäästurežiim

Menüüs 'Masina seaded' / 'Energia säästmine' saab lülitada masina energiasäästurežiimile:

- 'Sees'
 - Varsti pärast viimase joogi valmistamist Z8 enam ennast ei soojenda. Umbes 5 minuti pärast kuvatakse sümbol 'ESM' (E.S.M.®, Energy Save Mode).
 - Enne piimakohvijoo, kohvijoo või kuuma vee valmistamist peab masin soojenema.

■ 'Väljas'

- Kõiki kohvijooke, piimakohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.

Näide. Energiasäästurežiimi väljalülitamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut 'P'.
- 'Masina seaded'
- ▶ Puuduta valikut 'Masina seaded'.
- 'Lülitub välja peale'
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Energia säästmine'.
- ▶ Puuduta valikut 'Energia säästmine'.
- 'Energia säästmine'
- ▶ Nüüd libista sõrmega üle kontrolleri ja määra see valikule '0'.
- ▶ Puuduta valikut 'Salvesta'.
- Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
- 'Energia säästmine'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut 'Tagasi' nii mitu korda kui tarvis.

Tehaseadete taastamine

Menüüs 'Masina seaded' / 'Tehaseadused' saad taastada masina tehaseadused: **kõik seaded** (v.a 'Filter' ja 'Vee karedus') asendatakse tehaseadetega. Seejärel lülitub Z8 välja.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut 'P'.
- 'Masina seaded'
- ▶ Puuduta valikut 'Masina seaded'.
- 'Lülitub välja peale'
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Tehaseadused'.
- ▶ Puuduta valikut 'Tehaseadused'.
- 'Tehaseadused' / 'Kas soovid taastada masina algseaded?'
- ▶ Puuduta valikut 'Jah'.
- Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
- Sinu Z8 lülitub välja.

Veekoguse mõõtühik

Menüüs '**Masina seaded**' / '**Mõõtühikud**' saad määrata veekoguse mõõtühikud.

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks '**ml**' asemel '**oz**', toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut '**P**'.
'**Masina seaded**'
- ▶ Puuduta valikut '**Masina seaded**'.
'**Lülitub välja peale**'
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri '**Mõõtühikud**'.
- ▶ Puuduta valikut '**Mõõtühikud**'.
'**Mõõtühikud**'
- ▶ Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et määrata seadistus valikule '**oz**'.
- ▶ Puuduta valikut '**Salvesta**'.
Ekraanile ilmub korra kiri '**Salvestatud**'.
'**Mõõtühikud**'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut '**Tagasi**' nii mitu korda kui tarvis.

Ekraaniseaded

Menüüs '**Masina seaded**' / '**Ekraani seaded**' saad reguleerida ekraani heledust (protsentides).

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut '**P**'.
'**Masina seaded**'
- ▶ Puuduta valikut '**Masina seaded**'.
'**Lülitub välja peale**'
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri '**Ekraani seaded**'.
- ▶ Puuduta valikut '**Ekraani seaded**'.
'**Ekraani seaded**'
- ▶ Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et muuta seadistust.
- ▶ Puuduta valikut '**Salvesta**'.
Ekraanile ilmub korra kiri '**Salvestatud**'.
'**Ekraani seaded**'

- Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut 'Tagasi' nii mitu korda kui tarvis.

Vee kareduse määramine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb Z8 kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 kuni 30 °dH.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- Puuduta valikut ' P '.
'Masina seaded'
- Puuduta valikut 'Masina seaded'.
'Lülitub välja peale'
- Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Vee karedus'.
- Puuduta valikut 'Vee karedus'.
'Vee karedus'
- Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et muuta seadistust.
- Puuduta valikut 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
'Vee karedus'
- Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut 'Tagasi' nii mitu korda kui tarvis.

Keel

Selles menüüs saad määrata oma Z8 töökeele.

Näide. Selleks, et valida töökeeleks 'English' asemel 'Eesti', toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- Puuduta valikut ' P '.
'Masina seaded'
- Puuduta valikut 'Masina seaded'.
'Lülitub välja peale'
- Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Vali keel'.

- ▶ Puuduta valikut **“Vali keel”**.
“Vali keel”
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni ilmub soovitud keel, nt **“Eesti”**.
- ▶ Puuduta valikut **“Salvesta”**.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **“Salvestatud”**.
“Vali keel”
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut **“Tagasi”** nii mitu korda kui tarvis.

Veepaagi valgustus

Menüüs **“Masina seaded”** / **“Veepaagi valgustus”** saad muuta veepaagi valgustuse seadeid.

- **“Püsiv”**: veepaak on kogu aeg valgustatud.
- **“Ajutine”**: veepaak on valgustatud ainult joogi valmistamise ajal.

Näide. Selleks, et valida veepaagi valgustuseks **“Püsiv”** asemel **“Ajutine”**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut **“P”**.
“Masina seaded”
- ▶ Puuduta valikut **“Masina seaded”**.
“Lülitub välja peale”
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri **“Veepaagi valgustus”**.
- ▶ Puuduta valikut **“Veepaagi valgustus”**.
“Veepaagi valgustus”
- ▶ Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et määrata seadistus valikule **“Ajutine”**.
- ▶ Puuduta valikut **“Salvesta”**.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **“Salvestatud”**.
“Veepaagi valgustus”
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut **“Tagasi”** nii mitu korda kui tarvis.

Teabe vaatamine

Menüüst '**Masina seaded**' leiad järgmist teavet.

- '**Joogiloendur**': valmistatud kohvijookide, piimakohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv
- '**Hooldusloendur**': lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhas-tus, katlakivieemaldus jms) arv.
- '**Versioon**': tarkvara versioon

Näide. Valmistatud kohvijookide arvu vaatamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut '**P**'.
- 'Masina seaded'**
- ▶ Puuduta valikut '**Masina seaded**'.
- 'Lülitub välja peale'**
- ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri '**Joogiloendur**'.
- ▶ Puuduta valikut '**Joogiloendur**'.
- 'Joogiloendur'**
- ▶ Puuduta valikut '**1/2**', et vaadata teiste jookide arvu.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut '**Tagasi**' nii mitu korda kui tarvis.

5 Hooldus

Sinu Z8 kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus ('Loputa');
- topelttila piimasüsteemi loputus;
- topelttila piimasüsteemi puhastus ('Puhasta piimasüsteem');
- filtrivahetus ('Vaheta filter') (kuvatakse ainult siis, kui filter on aktiveeritud);
- masina puhastus ('Puhasta');
- katlakivieemaldus ('Eemalda katlakivi').

i Vastava teate ilmudes tuleb masinat puhastada või katlakivi eemaldada, piimasüsteemi puhastada või filter ära vahetada.

i Hooldusprogrammide loendi vaatamiseks puuduta valikut 'P' või vajuta pöördlülitit ('Hoolduse staatus'). Kui riba on muutunud üleni punaseks, annab Z8 Sulle hooldusprogrammi läbiviimise vajadusest märku.

i Puhtuse tagamiseks peaksid puhastama piimasüsteemi iga päev, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.

Masina loputamine



Loputustsükli saab igal ajal käsitsi käivitada.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
 - ▶ Puuduta valikut 'P'.
 - 'Masina seaded'
 - ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Hoolduse staatus'.
 - ▶ Puuduta valikut 'Hoolduse staatus'.
 - 'Piimasüsteemi puhastus'
 - ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Loputus'.
 - ▶ Alusta joogi valmistamist, puudutades valikut 'Loputus'.
 - 'Masina loputus', 'Piimasüsteemi loputus', topelttilast hakkab voolama vett.
- Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan.

Piimasüsteemi automaatne loputamine

Piimasüsteemi puhastamine

15 minutit pärast piima vahustamist või kuumutamist loputatakse piimasüsteemi **automaatselt**. Seepärast aseta pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topelttila alla.

Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud.

ETTEVAATUST!


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.
- i** Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat mahutit.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Ekraanil on kiri '**Piimasüsteemi puhastamine**'.

- ▶ Puuduta valikut '**Piimasüsteemi puhastamine**'.
- ▶ Puuduta valikut '**Piimasüsteemi puhastamine**' uuesti.
- ▶ Puuduta valikut '**Käivita**'.
- ▶ Puuduta valikut '**Käivita**' uuesti.
- ▶ '**Vedelik puhastuseks**' / '**Ühenda piimatoru**'
- ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist.
- ▶ Lisa mahuti välimisse ristkülikukujulisse ossa üks korgitais piimasüsteemi puhastusvedelikku.

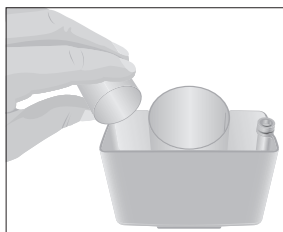





- ▶ Aseta mahuti topelttila alla ja ühenda piimavoolik mahutiga.
- i** Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.
- ▶ Libista topelttila allapoole, kuni nõu kinnitub paigale.
- ▶ Puuduta valikut '**Edasi**'.

'**Piimasüsteemi puhastus**', topelttila ja piimavoolikut puhastatakse.

See protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub korraks kiri '**Piimasüsteemi puhastamine õnnestus**'.

Kuvatud on avaekraan.

Topelttila lahtivõtmine ja loputamine

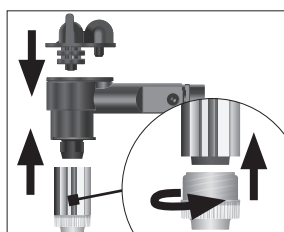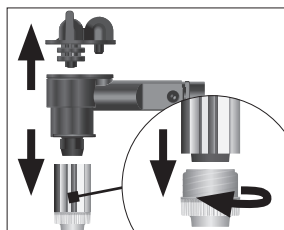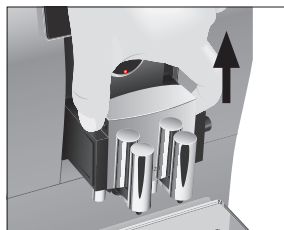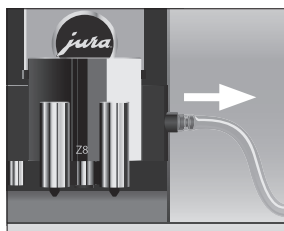

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et topelttila töötaks korralikult, tuleb see **iga päev** loputamiseks lahti võtta, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.

- ▶ Topelttila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba topelttila katet ülespoole.


- ▶ Eemalda piimasüsteem topelttila küljest.

- ▶ Võta piimasüsteem osadeks lahti.
- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitais puhastusvedelikku). Seejärel loputa osad korralikult puhtaks.


- ▶ Pane piimasüsteem uuesti kokku.

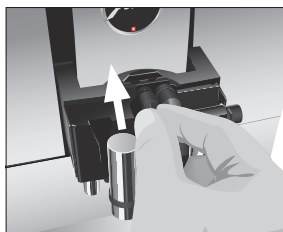

- Suru kokkupandud piimasüsteem kindlalt topelttila külge.

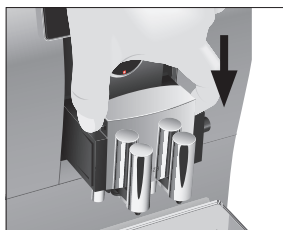

- Paigalda topelttila kate. Pane topelttilale kate korralikult peale.

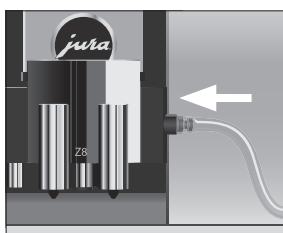

- Ühenda piimavoolik topelttilaga.


Filtri paigaldamine

Kui kasutad filtreid CLARIS Smart, ei ole vaja Z8 kohvimasinat katla-kivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei paigaldanud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- Eemalda ja tühjenda veepaak.
- Paigalda komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.
- Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

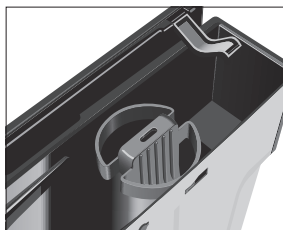

‘Filtrirežiim’ / ‘Salvestatud’

‘Filtri loputus’, filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

‘Palun tühjenda vedelikusahtel’

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja aseta see kohale tagasi. Ekraanile ilmub kiri ‘Filtri kasutamine’ / ‘Filtri loputus on lõppenud’

Kuvatud on avaekraan. Sinu Z8 on jälle kasutusvalmis.

Filtri vahetamine

- i** Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab Z8 Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.
- i** Filtreid CLARIS Smart saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Ekraanil on kiri ‘Vaheta filter’.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.
- ▶ Kinnita pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart otsa.
- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

- i** Masin saab aru, et filter on äsja vahetatud.


‘Filtrirežiim’ / ‘Salvestatud’

‘Filtri loputus’, filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

‘Palun tühjenda vedelikusahtel’

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja aseta see kohale tagasi. Ekraanile ilmub kiri ‘Filtri kasutamine’ / ‘Filtri loputus on lõppenud’

Kuvatud on avaekraan. Sinu Z8 on jälle kasutusvalmis.

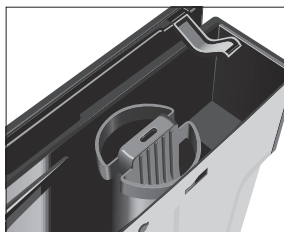

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab Z8 märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Ekraanil on kiri '**Puhasta**'.

- ▶ Puuduta valikut '**Puhasta**'.
- 'Puhasta'**
- ▶ Puuduta valikut '**Puhasta**'.
- ▶ Puuduta valikut '**Käivita**'.
- ▶ Puuduta valikut '**Käivita**' uuesti.
- 'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'**
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- 'Vajuta pöördlülitit'**
- ▶ Aseta nõu topeltila alla.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
- 'Masina puhastus'**, topeltilast hakkab voolama vett.
- Protsess katkeb, **'Lisa puhastustablett'**.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.



- ▶ Aseta täiteletrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- 'Vajuta pöördlülitit'**
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
- 'Masina puhastus'**, topeltilast voolab korduvalt vett.
- See protsess lõpeb automaatselt.
- 'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'**

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- Puhastus on lõppenud. Kuvatud on avaekraan.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. Z8 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis ei anna masin Sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST!

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.

- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Ekraanil on kiri 'Eemalda katlakivi'.

- ▶ Puuduta valikut 'Eemalda katlakivi'.
 - ▶ Puuduta valikut 'Eemalda katlakivi'.
 - ▶ Puuduta valikut 'Käivita'.
 - ▶ Puuduta valikut 'Käivita' uuesti.
- 'Palun tühjenda vedelikusahtel'

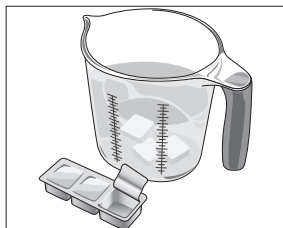

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

‘Katlakivilahus veepaaki’

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 600 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta see masinasse.

‘Vajuta pöördlüliti’

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku ja topelttila alla.

- ▶ Vajuta pöördlüliti.

‘Katlakivieemaldus’, kuumaveeotsakust ja topelttilast voolab korduvalt vett. Vesi voolab otse vedelikusahtlisse. Protsess katkeb, **‘Palun tühjenda vedelikusahtel’**.

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

‘Palun täida veemahuti’

- ▶ Tühjenda nõu ning aseta see tagasi kuumaveeotsaku ja topelttila alla.

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda korralikult.

- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

‘Vajuta pöördlüliti’

- ▶ Vajuta pöördlüliti.

‘Katlakivieemaldus’, katlakivieemaldusprotsess jätkub. Kuumaveeotsakust ja topelttilast voolab korduvalt vett. Vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

‘Palun tühjenda vedelikusahtel’

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. Kuvatud on avaekraan.

i Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvima-
sin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhas-
tada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veepaak veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivi-
eemaldustabletti.
- ▶ Jäta veepaak koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks)
seisma.
- ▶ Tühjenda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele.
Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks
oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri ‘Palun täida oamahuti’.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust  välja.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale
tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
'Palun täida veemahuti'	Veepaak on tühi. Ühtki jooki ei saa valmistada.	► Täida veepaak (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
'Tühjenda kohvipaksusahtel' / 'Tühjenda vedeliku-sahtel'	Kohvipaksusahtel on täis. / Vedelikusahtel on täis. Ühtki jooki ei saa valmistada.	► Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
'Vedelikusahtel puudub'	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	► Paigalda vedelikusahtel.
'Palun täida oamahuti'	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett ja piima.	► Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
'Piimasüsteemi puhastus'	Z8 palub Sul piimasüsteemi puhastada.	► Puhasta piimasüsteem (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).
'Vaheta filter'	Filtri tööiga on täis. Z8 annab märku, et filter vajab vahetamist.	► Vaheta filter CLARIS Smart uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).
'Puhasta'	Z8 annab märku, et vajab puhastamist.	► Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
'Eemalda katlakivi'	Z8 annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	► Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
'Liiga vähe kohvi'	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi; Z8 katkestab kohvi valmistamise.	► Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).
'Tila puudub'	Topelttila katet ei ole paigaldatud.	► Pane topelttilale kate korralikult peale.

7 Veaotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsaku vahelt piima.	Topeltiltila on määrdunud.	▶ Pane topeltiltilale kate korralikult peale. ▶ Puhasta topeltiltila piimasüsteem (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”). ▶ Võta topeltiltila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topeltiltila lahtivõtmine ja loputamine”).
	Piima ja piimavahu temperatuur on valitud liiga kõrge.	▶ Vali joogi jaoks madalam piima ja piimavahu temperatuur.
Valmistamise ajal kohvi ainult tilgub, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud. Vee karedus ei ole õigesti määratud.	▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Veski reguleerimine”). ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
Kiri ‘Täida veepaak’ püsib ekraanil, kuigi veepaak on tühi.	Veepaaki on kogunenud katlakivi.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanil on veateade ‘Error 2’ või ‘Error 5’ .	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade (‘Error’).	–	▶ Lülita Z8 sisse-/väljalülitusnupust  välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma Z8 pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta Z8 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.



- ▶ Eemalda piimavoolik topelttila küljest.
 - ▶ Aseta nõu topelttila alla.
 - ▶ Puuduta valikut 'P'.
 - ▶ 'Masina seaded'
 - ▶ Puuduta valikut 'Masina seaded'.
 - ▶ Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 'Süsteemi tühjendamine'.
 - ▶ Puuduta valikut 'Süsteemi tühjendamine'.
 - ▶ 'Süsteemi tühjendamine' / 'Eemalda veepaak'
 - ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
 - ▶ 'Vajuta pöördlüliti'
 - ▶ Vajuta pöördlüliti.
- Topelttilast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenud.
- Sinu Z8 lülitub välja.

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	Art 15063 2450 W
	Art 15062 / 2300 W
	Art 15147
Vastavusmärk	CE
Energiatarbimine	umbes 8 Wh
'Energia säästmine' / '1'	
Energiatarbimine	umbes 25 Wh
'Energia säästmine' / '0'	
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht	2,4 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahtli maht	max 20 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	u 13,4 kg
Mõõtmed (L × K × S)	32 × 38 × 45 cm

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina tagaküljel hoolduskatte all.

10 Register

A

Addressid 54
 Aroomikate
 Oasahtel koos aroomi säilitava kaanega 6
 Automaatne väljalülitus 30
 Avaleht 12

C

Caffè Barista 21
Caffè latte 20
Cappuccino 20

E

Ekraanile ilmuvad teated 45
 Ekraaniseaded 32
 Elektrisüsteem
 Tehnilised andmed 48
 Energiasäästurežiim 30
 Esmakordne kasutamine 14
 Filtri aktiveerimisega 15
 Ilma filtri aktiveerimiseta 16
 Espresso 19
 Kaks espressot 20
Espresso macchiato 20
 Ettevalmistus 18, 20
 Caffè latte 20
 Cappuccino 20
 Espresso 19
 Espresso macchiato 20
 Flat white 20
 Jahvatatud kohv 21
 Joogivaliku akna kasutamine 18
 Kaks espressot 20
 Kaks kohvi 20
 Kaks kohvijooki 20
 Kaks ristretto't 20
 Kohv 19
 Kuum vesi 23
Latte macchiato 20
 Lungo Barista 21
 Must tee 23
Ristretto 19
 Roheline tee 23
 Ühe nupuvajutusega 18

F

Filter
 Muuda 40
 Paigaldamine 39
 Filter CLARIS Smart
 Muuda 40
 Paigaldamine 39
Flat white 20

H

Hooldus 36
 Igapäevane hooldus 24
 Korrapärane hooldus 25
 Hoolduspistik 7

I

Igapäevane hooldus 24
 Infotelefon 54
 Internet 12

J

Jahvatatud kohv 21
 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 7
 Jahvatatud kohvi täiteava 6
 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 7
 Jahvatatud kohvi täiteava
 Jahvatatud kohvi täiteava 6
 Jahvatusaste
 Jahvatusastme regulaator 6
 Veski reguleerimine 22
 Jahvatusastme regulaator 6
 Joogivaliku aken 18
 Jookide seaded 28
 Muutmine 28
 Jookide seadete muutmine 28
 Juhtmevaba ühendus 17
 JURA
 Internet 12
 Kontakti üksikasjad 54

K

Kaks jooki 20
 Katlakivieemaldus
 Masin 42
 Veepaak 44
 Keel 33
 Keskne maanduspunkt 48

Klienditugi 54
 Kohv 19
 Kaks kohvi 20
 Kohvipaksusahtel 6
 Kontakti üksikasjad 54
 Korrapärane hooldus 25
 Kuumaveetsak 6
 Kuum vesi 23

L

Lahustuv kohv
 Jahvatatud kohv 21
Latte macchiato 20
 Lisatarviku ühendamine 17
 Loputamine
 Masin 36
 Lühike kasutusjuhend 12

M

Maanduspunkt 48
 Masin
 Igapäevane hooldus 24
 Katlakivieemaldus 42
 Korrapärane hooldus 25
 Loputamine 36
 Puhastamine 41
 Sisselülitamine 24
 Ülesseadmine 13
 Väljalülitamine 26
 Mõödavooluklapi abil lisatav veekogus 21
 Must tee 23

N

Nupp
 Sisse-/väljalülitusnupp 6

O

Oamahuti
 Oasahtel koos aroomi säilitava kaanega 6
 Puhastamine 44
 Täitmine 13
 Ohutus 8
 Ohutusteave 8
 Õige kasutamine 8

P

Piim
 Piimavooliku ühendamine 17
 Piimasüsteem
 Puhastamine 27

Piimasüsteemi loputamine 37
 Piimavahusti puhastamine
 Piimasüsteemi puhastamine 37
 Pöördlüli kasutamine 18
 Pöördlülit 7, 12
 Probleem
 Veatsing 46
 Programmeerimisrežiim 27
 Automaatne väljalülitus 30
 Ekraaniseaded 32
 Energiasäästurežiim 30
 Jookide seaded 28
 Keel 33
 Teabe vaatamine 35
 Tehaseadete taastamine 31
 Vee kareduse määramine 33
 Veekoguse mõõtühik 32
 Veepaagi valgustus 34
 Puhastamine
 Masin 41
 Oamahuti 44
 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 27
 Puutetundlik ekraan 7, 12

R

Ristretto 19, 20
 Kaks *ristretto*'t 20
 Roheline tee 23

S

Seadistused
 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 27
 Sisselülitamine 24
 Smart Connect 7, 17
 Sümbolite kirjeldus 5
 Süsteemi tühjendamine 47

T

Täitelehter
 Jahvatatud kohvi täitelehter 7
 Täitmine
 Oamahuti 13
 Veepaak 24
 Tassialus 6
 Teabe vaatamine 35
 Teated, ekraan 45

Tehaseseaded
 Tehaseseadete taastamine 31
 Tehnilised andmed 48
 Tel 54
 Tila
 Kuumaveeotsak 6
 Reguleeritava kõrguse ja laiusega
 topelttila 6
 Tilikumisalus 6
 Toitejuhe 6
 Topeltjook 20
 Topelttila
 Lahtivõtmine ja puhastamine 38
 Reguleeritava kõrguse ja laiusega
 topelttila 6
 Transport 47

U

Ühikud
 Puutetundlik ekraan 7, 12
 Ülesseadmine
 Masina ülesseadmine 13
 Utiliseerimine 47

V

Väljalülitamine 26
 Väljalülitus
 Automaatne väljalülitus 30
 Valmistamise võimalused 18
 Veaoosing 46
 Veateated
 Veaoosing 46
 Veebisait 12
 Vee karedus
 Vee kareduse määramine 13, 33
 Veekoguse mõõtühik 32
 Veepaagi valgustus 34
 Veepaak 6
 Katlakivieemaldus 44
 Täitmine 24

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

Maaletooja Eestis:

Rickman Trade OÜ

A.H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

Estonia

tel +372 651 8869

jura@jura.ee

www.jura.ee

@ Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt
www.jura.ee.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu Z8 mõned üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendis ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.